SAMSUNG

SM-T520

Manual de usuario

www.samsung.com

Acerca de este manual

Este dispositivo ofrece servicios de comunicación y entretenimiento bajo los altos estándares y la experiencia tecnológica de Samsung. Este manual de usuario está diseñado específicamente para describir en detalle las funciones del dispositivo.

- Lea este manual antes de usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla no sean exactamente iguales al producto real.
- El contenido puede diferir del producto final o del software proporcionado por los proveedores de servicios o transmisores, y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso. Para acceder a la última versión del manual, consulte el sitio Web de Samsung, *www.samsung.com*.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso del CPU y la memoria RAM afectará el rendimiento general del dispositivo. Las aplicaciones relacionadas con el contenido podrían no funcionar correctamente, según las especificaciones del dispositivo y el entorno en el cual lo use.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor de servicios.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no se hace responsable por los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de cualquier proveedor aparte de Samsung.
- Samsung no se hace responsable por los problemas de rendimiento o las incompatibilidades provocados por la edición de los ajustes de registro o la alteración del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen en forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia que vienen con el dispositivo poseen una licencia de uso limitado. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables por el uso ilegal de los recursos multimedia.

- Las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. En caso de tener alguna pregunta acerca de una de las aplicaciones incluidas con el dispositivo, comuníquese con un centro de servicios de Samsung. En el caso de las aplicaciones instaladas por el usuario, comuníquese con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes no oficiales, podría provocar el mal funcionamiento del dispositivo y la corrupción o la pérdida de datos. Estas acciones constituyen una violación del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.

Iconos instructivos

Advertencia: Situaciones que pueden provocarle lesiones a usted o a otras personas

Precaución: Situaciones que pueden provocar daños al dispositivo o a otros equipos

Nota: Notas, sugerencias de uso o información adicional

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Esta guía se encuentra protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Contenido

Para comenzar

7 Diseño del dispositivo
8 Botones
9 Contenidos de la caja
10 Cargar la batería
12 Insertar una tarjeta de memoria
14 Encender y apagar el dispositivo
15 Al sostener el dispositivo
15 Bloquear y desbloquear el dispositivo
15 Ajustar el volumen
15 Cambiar al modo Silencio

Nociones básicas

16 Iconos indicadores
17 Usar la pantalla táctil
20 Movimientos de control
22 Movimiento con la palma
23 Smart Pause
24 Uso de la función Multiwindow
29 Notificaciones
30 Pantalla de inicio
35 Pantalla de aplicaciones
36 Utilizar las aplicaciones
37 Ayuda
37 Introducir texto
39 Conectarse a una red Wi-Fi
40 Configurar cuentas
41 Configuración de perfiles de usuario
42 Transferir archivos
43 Proteger el dispositivo
45 Actualizar el dispositivo

Comunicación

46 Contactos
50 Correo electrónico
52 Google Mail
54 Hangouts
54 Google+
55 Fotos

Redes e Internet

56 Internet
57 Chrome
58 Bluetooth
59 Screen Mirroring
60 e-Meeting
66 WebEx
75 Remote PC
80 SideSync 3.0

Recursos multimedia

86 Música
88 Cámara
95 Galería
99 Vídeo
100 YouTube
101 Flipboard

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

102 Play Store
103 Samsung Apps
103 Play Books
104 Play Movies
104 Play Music
104 Play Games
104 Play Kiosco

Utilidades

105 Notas
106 Calendario
108 Dropbox
108 Cloud
109 Drive
110 Hancom Viewer
112 Alarma
113 Reloj mundial
114 Calculadora
114 S Voice
115 S Finder
115 Google
116 Búsqueda por voz
116 Mis Archivos
118 Descargas
119 KNOX

Viajes e información local

120 Maps

Ajustes

121 Acerca de los ajustes
121 Conexiones
124 Dispositivo
128 Controles
132 General
135 Ajustes de Google

Solución de problemas

Para comenzar

Diseño del dispositivo

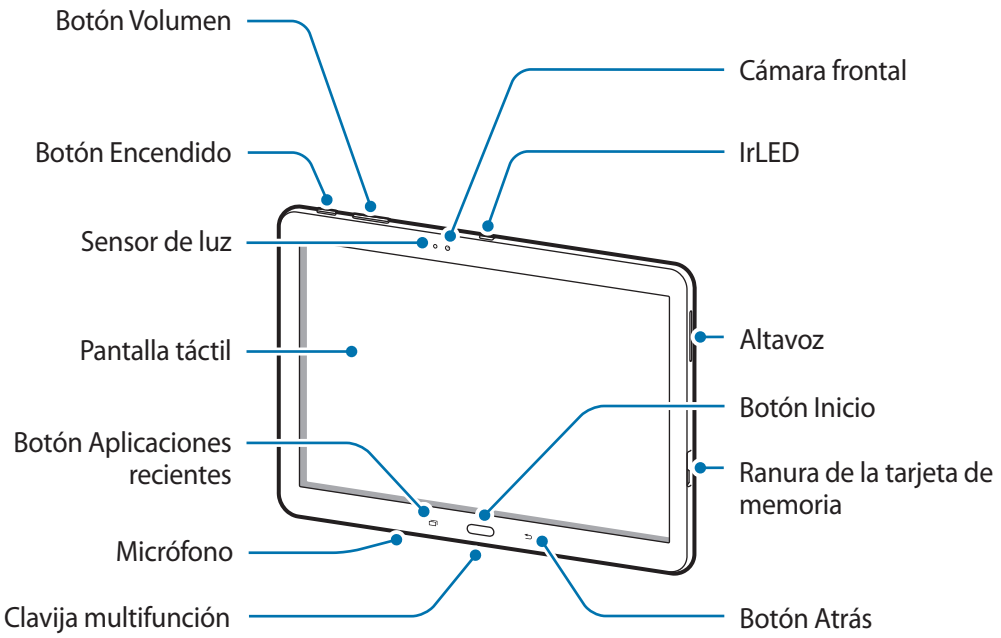

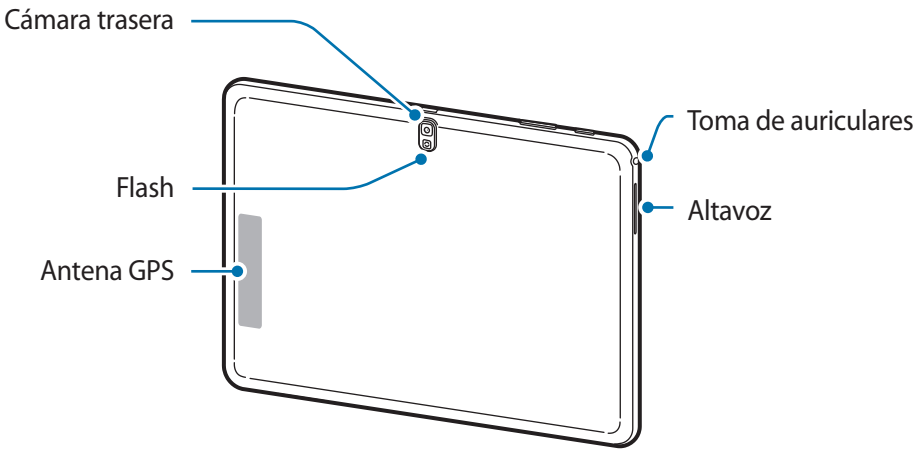

- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.
- No use un protector para la pantalla. Esto provoca fallos en el sensor.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

Botones

Botón	Función
Encendido	• Manténgalo pulsado para encender o apagar el dispositivo. • Manténgalo pulsado durante más de 7 segundos para restablecer el dispositivo si este comete errores fatales, se cuelga o se congela. • Púlselo para bloquear o desbloquear el dispositivo. Cuando se apaga la pantalla táctil, el dispositivo entra en modo de bloqueo.
Aplicaciones recientes	• Toque para abrir la lista de aplicaciones recientes.
Inicio	• Púlselo para regresar a la pantalla de inicio. • Mantenga pulsado para ejecutar la aplicación de búsqueda de Google.
Atrás	• Púlselo para regresar a la pantalla anterior.
Volumen	• Púlselo para ajustar el volumen del dispositivo.

Contenidos de la caja

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo
- Guía de inicio rápido

- Los elementos que vienen con el dispositivo y cualquier accesorio disponible pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados solo para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- Use solo accesorios aprobados por Samsung. Los fallos de funcionamiento provocadas por el uso de accesorios no aprobados no están cubiertas por el servicio de garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambio según las empresas fabricantes. Para obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio Web de Samsung.

Cargar la batería

Use el cargador para cargar la batería antes de usarla por primera vez.

Utilice solo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el dispositivo.

- Si la batería tiene poca carga, el icono correspondiente aparecerá vacío.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el dispositivo.
- Si utiliza varias aplicaciones a la vez, aplicaciones de red o aplicaciones que requieran una conexión con otro dispositivo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar desconectarse de la red o perder energía durante la transferencia de datos, siempre use estas aplicaciones después de cargar la batería por completo.

Cargar con el cargador

Conecte el cable USB al adaptador de corriente USB, y después conecte el extremo del cable USB a la clavija multifunción.

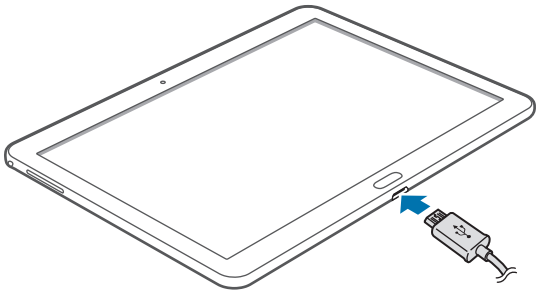

Si conecta el cargador en forma incorrecta, podría provocar daños serios al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño provocado por el mal uso.

- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargarse por completo.
- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Es posible que el dispositivo se caliente mientras se está cargando. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador a un centro de servicios de Samsung.

Después de cargarlo por completo, desconecte el dispositivo del cargador. Desconecte el cargador del dispositivo primero, y luego de la toma eléctrica.

El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

Comprobar el estado de carga de la batería

Cuando el dispositivo esté apagado o cargándose, los siguientes iconos mostrarán el estado de carga actual de la batería:

Cargando



Carga completa

Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar batería. Al personalizar estas opciones y desactivar la funciones en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo entre una carga y otra:

- Cuando no esté usando el dispositivo, cambie al modo inactivo pulsando el botón Encendido.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación.
- Disminuya el brillo de la pantalla.

Insertar una tarjeta de memoria

El dispositivo admite tarjetas de memoria con capacidades máximas de 64 GB. Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, algunas tarjetas podrían no ser compatibles con el dispositivo.

- Algunas tarjetas de memoria podrían no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.
- Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria del lado correcto.

- El dispositivo admite los sistemas de archivos FAT y exFAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con un sistema de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá en la carpeta **SD Memory card**.

1 Abra la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria.

2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura hasta que se ajuste en su sitio.

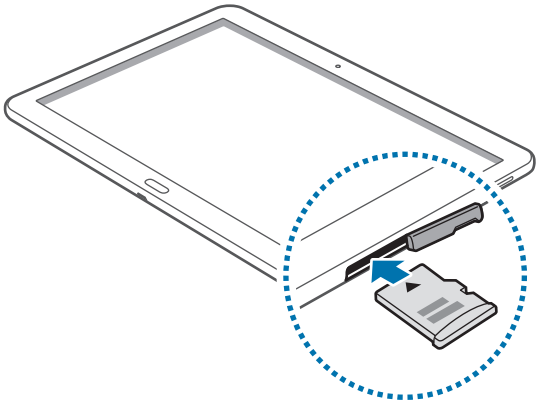

4 Cierre la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria.

Retirar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura. En la pantalla de inicio, toque → **Ajustes** → **General** → **Almacenamiento** → **Retirar tarjeta SD**.

1 Abra la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria.

2 Empuje la tarjeta de memoria hasta que salga del dispositivo, y luego retírela.

3 Cierre la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria.

No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo información o accediendo a ella. Si lo hace, podría provocar la pérdida o la corrupción de los datos, o podría dañar la tarjeta de memoria o el dispositivo. Samsung no se hace responsable por pérdidas provocadas por el mal uso de tarjetas de memoria dañadas, incluyendo la pérdida de datos.

Formatear la tarjeta de memoria

Una tarjeta de memoria formateada en un ordenador podría no ser compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria en el dispositivo.

En la pantalla de inicio, toque → **Ajustes** → **General** → **Almacenamiento** → **Formatear tarjeta SD** → **Formatear tarjeta SD** → **Eliminar todo**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Encender y apagar el dispositivo

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

Mantenga pulsado el botón Encendido durante algunos segundos para encender el dispositivo.

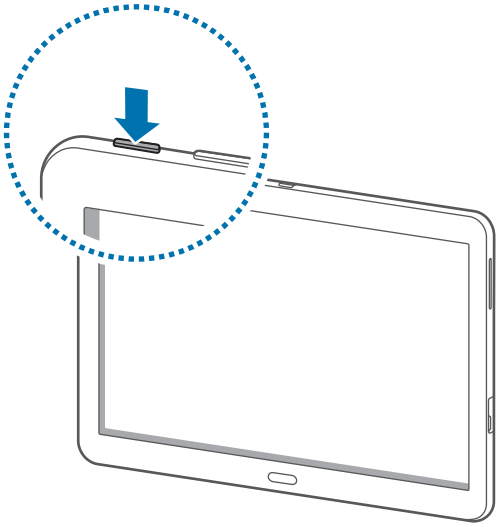

- Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.
- Mantenga pulsado el botón Encendido y toque **Modo avión** para desactivar las funciones inalámbricas.

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón Encendido y después toque **Apagar**.

Al sostener el dispositivo

No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.

Bloquear y desbloquear el dispositivo

Cuando no esté usándolo, bloquee el dispositivo para evitar la operación accidental. Al pulsar el botón Encendido, la pantalla se apagará y el dispositivo pasará al modo de bloqueo. Si no usa el dispositivo durante un tiempo específico, este se bloqueará automáticamente.

Para desbloquear el dispositivo, pulse el botón Encendido o el botón Inicio con la pantalla táctil apagada, toque cualquier parte de la pantalla, y después deslice la pantalla en cualquier dirección.

Ajustar el volumen

Pulse el Botón de volumen a izquierda o derecha para ajustar el volumen del sonido durante la reproducción de música o vídeo.

Cambiar al modo Silencio

Use uno de los siguientes métodos:

- Mantenga pulsado el botón Volumen izquierdo hasta que el dispositivo cambie al modo Silencio.
- Mantenga pulsado el botón Encendido, y después toque **Silencio** o **Vibración**.
- Abra el panel de notificaciones desde la parte superior de la pantalla y después toque **Sonido** o **Vibración**.

Nociones básicas

Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla contienen información acerca del estado del dispositivo. Los iconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.

Icono	Significado
	Conectado a Wi-Fi
	Función Bluetooth activada
	GPS activado
	Función Smart screen activada
	Sincronizado con la Web
	Conectado con un ordenador
	Alarma activada
	Modo silencio activado
	Modo de vibración activado
	Modo avión activado
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería

Usar la pantalla táctil

Para operar la pantalla táctil, use solo los dedos.

- No permite que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque con elementos puntiagudos ni la presione excesivamente con los dedos.

- El dispositivo podría no reconocer las entradas táctiles cercanas a los bordes de la pantalla, puesto que están fuera del área de entrada táctil.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes reflejadas (quemadas) o fantasmales. Cuando no use el dispositivo, apague la pantalla táctil.

Gestos con el dedo

Tocar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú, pulsar un botón de la pantalla o introducir un carácter con el teclado de la pantalla, tóquela con el dedo.

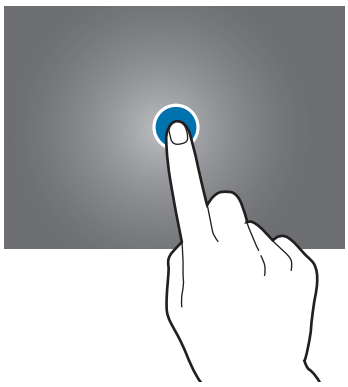

Mantener pulsado

Mantenga pulsado un elemento durante más de 2 segundos para acceder a las opciones disponibles.

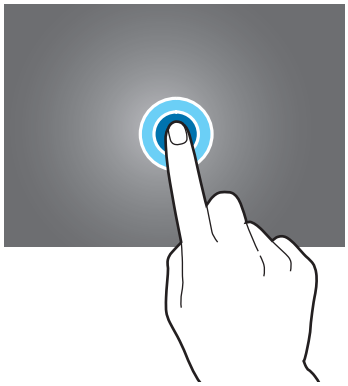

Arrastrar

Para mover un icono, una miniatura, o para previsualizar una ubicación nueva, mantenga pulsado el elemento y arrástrelo hasta la ubicación que desee.

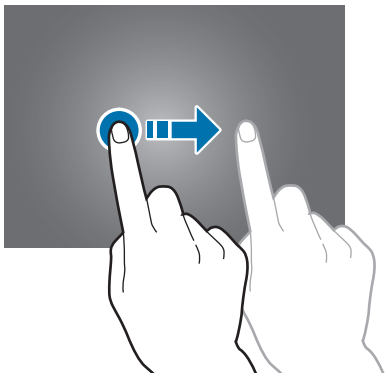

Doble pulsación

Toque dos veces una página Web o una imagen para ampliar una parte de ella. Pulse dos veces nuevamente para regresar al tamaño original.

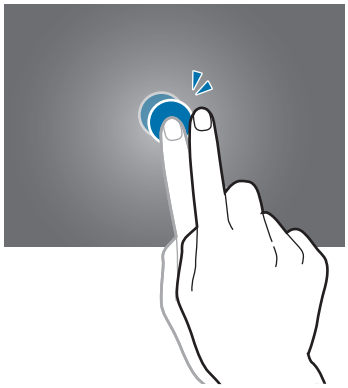

Deslizar

Deslice la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones hacia la izquierda o derecha para ver otro panel. Deslice la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse a lo largo de una página Web o una lista, como por ejemplo la lista de contactos.

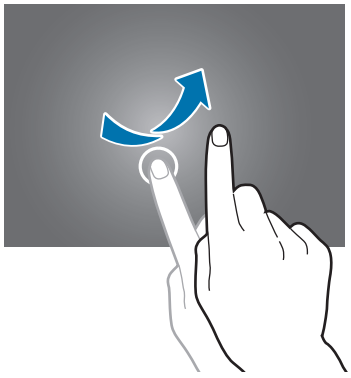

Pellizcar

Separe dos dedos en una página Web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom.

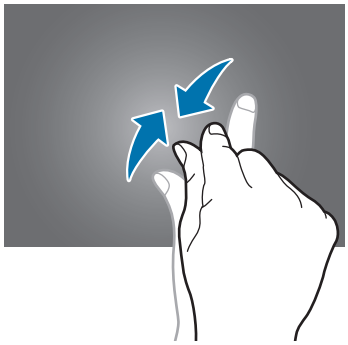

Movimientos de control

Los movimientos simples permiten controlar el dispositivo en forma sencilla.

Antes de usar movimientos, asegúrese de que la función de movimiento esté activada. En la pantalla de inicio, toque → **Ajustes** → **Controles** → **Movimientos**, y después arrastre el interruptor **Movimientos** hacia la derecha.

Si agita demasiado el dispositivo o lo somete a impactos, podría provocar entradas accidentales. Controle los movimientos correctamente.

Girar la pantalla

Muchas aplicaciones permiten la visualización en la orientación vertical u horizontal. Si gira el dispositivo, la pantalla se ajustará automáticamente para adaptarse a la nueva orientación.

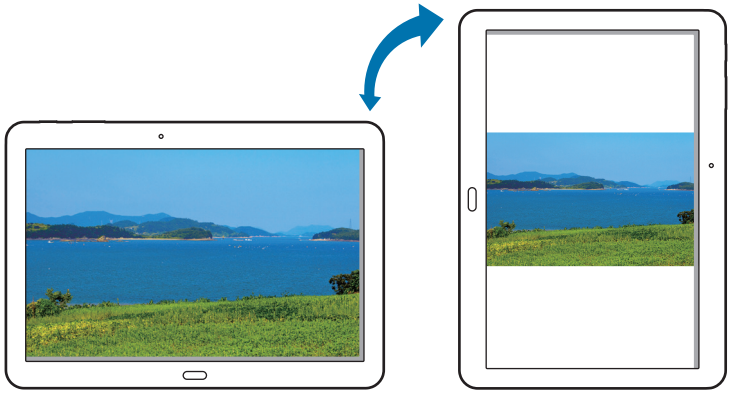

Para evitar que la pantalla gire automáticamente, abra el panel de notificaciones y anule la selección de **Rotar pantalla**.

- Algunas aplicaciones no permiten la rotación de la pantalla.
- Algunas aplicaciones muestran pantallas diferentes según la orientación.

Mover por imagen

Cuando una imagen esté ampliada, mantenga pulsado un punto de la pantalla y después mueva el dispositivo en cualquier dirección para desplazarse a lo largo de la imagen.

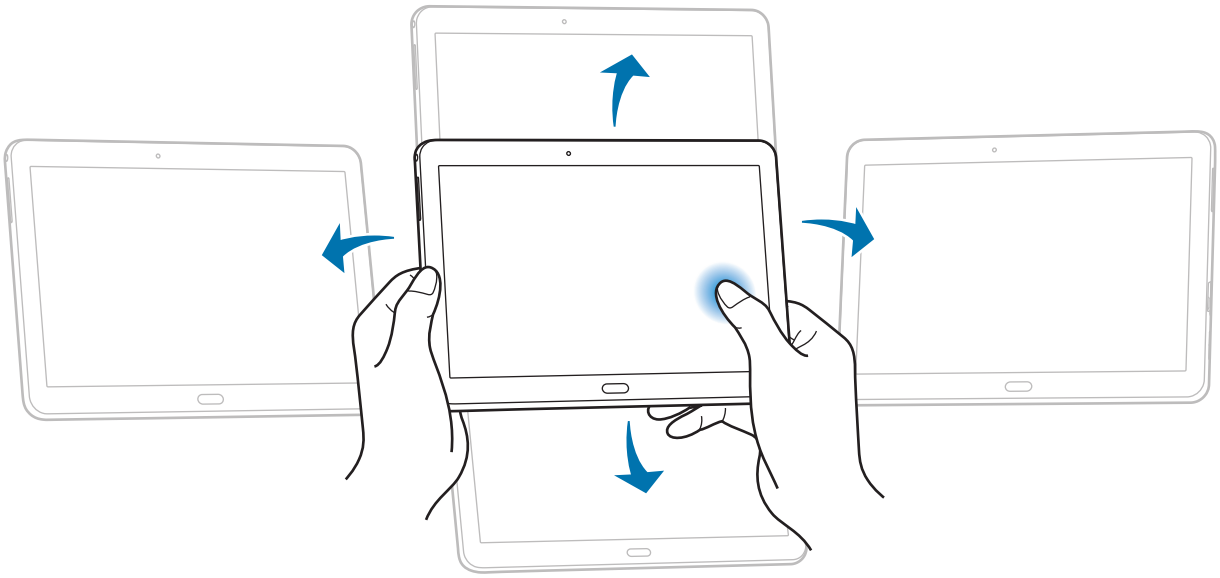

Inclinar

Mantenga pulsados dos puntos de la pantalla y después incline el dispositivo hacia atrás y hacia adelante para aumentar o reducir el zoom.

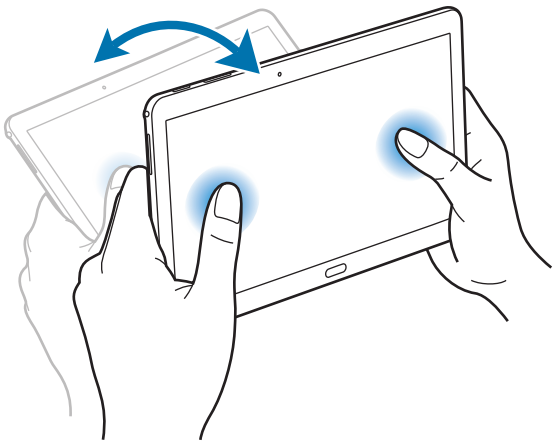

Movimiento con la palma

Use los movimientos de la palma de la mano para controlar el dispositivo tocando la pantalla.

Antes de usar movimientos, asegúrese de que la función de movimiento de la palma esté activada. En la pantalla de inicio, toque → **Ajustes** → **Controles** → **Movimiento de palma**, y después arrastre el interruptor **Movimiento de palma** hacia la derecha.

Deslizar

Deslice la mano a lo largo de la pantalla para capturar una imagen. La imagen se guardará en **Galería** → **Screenshots**. No se pueden capturar imágenes de la pantalla mientras se usan ciertas aplicaciones.

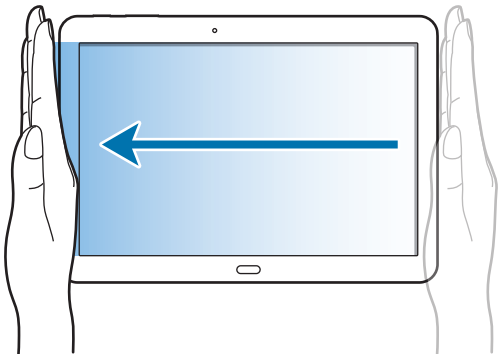

Cubrir

Cubra la pantalla con la palma para pausar la reproducción multimedia.

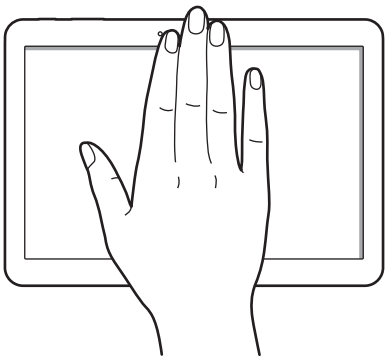

Smart Pause

Use esta función para pausar vídeos cuando retire la vista de la pantalla.

En la pantalla de inicio, toque → **Ajustes** → **Controles** → **Smart screen**, y después seleccione **Smart pause**.

Durante la reproducción de vídeo, retire la vista de la pantalla para pausar. Para reanudar la reproducción, vuelva a mirar la pantalla.

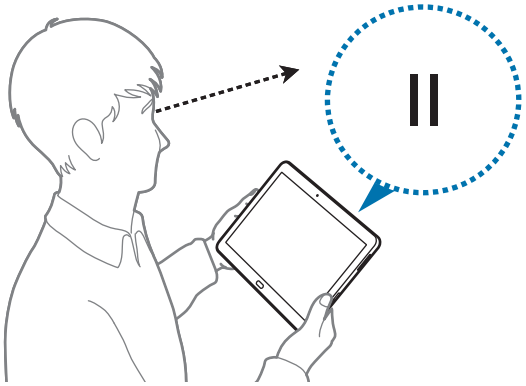

Uso de la función Multiwindow

Use esta función para ejecutar varias aplicaciones en la pantalla a la vez.

- Solo podrá ejecutar las aplicaciones que se encuentren en la bandeja de Multiwindow.
- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para usar la función Multiwindow, en la Pantalla de inicio, toque → **Ajustes** → **Dispositivo** → **Multi window**, y después arrastre el interruptor **Multi window** hacia la derecha.

Puede usar dos tipos de Multiwindow.

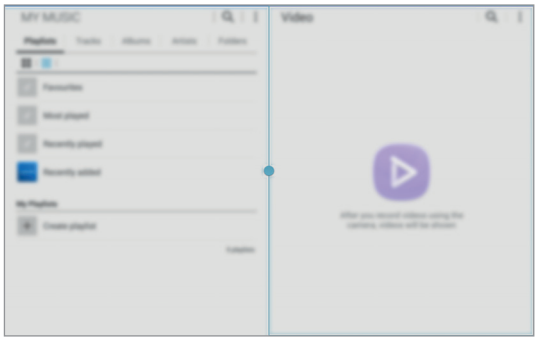

<Multiwindow con división de pantalla>

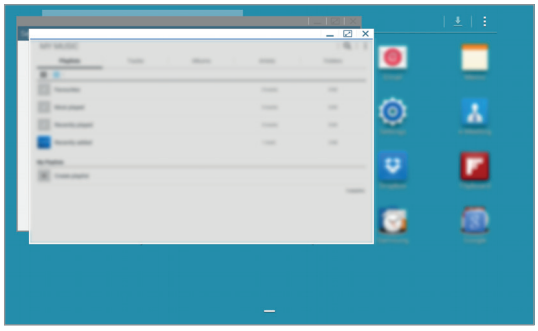

<Multiwindow emergente>

Usar Multiwindow con división de pantalla

Use esta función para ejecutar aplicaciones en una pantalla dividida.

Ejecutar aplicaciones en Multiwindow con división de pantalla

1 Arrastre el dedo desde el borde derecho de la pantalla hacia la mitad de la pantalla. Si lo prefiere, mantenga pulsado ⮌.

La bandeja de Multiwindow aparecerá en la parte derecha de la pantalla.

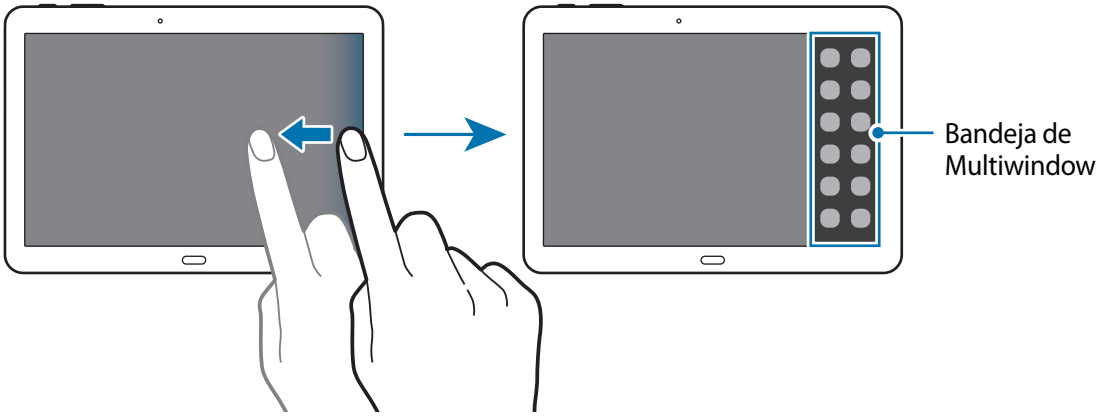

2 Mantenga pulsado un icono de aplicación de la bandeja de Multiwindow, y arrástrelo a la pantalla.

Cuando la pantalla cambie al color azul, suelte el icono de la aplicación.

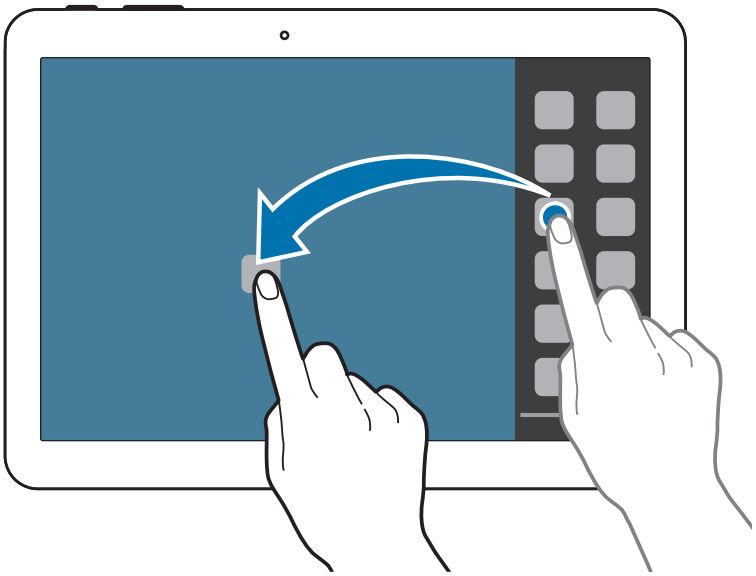

3 Mantenga pulsado otro icono de aplicación de la bandeja de Multiwindow, y arrástrelo a una nueva ubicación.

Puede ejecutar la misma aplicación en las dos pantallas de una pantalla dividida. Solo admiten esta función las aplicaciones que muestren junto a su icono.

Compartir contenido entre aplicaciones

Es fácil compartir contenido entre aplicaciones como **Correo electrónico** e **Internet**, y arrastrar y soltar contenido entre ellas.

Es posible que algunas aplicaciones no admitan esta función.

1 Ejecute **Correo electrónico** e **Internet** en una Multiwindow con división de pantalla.

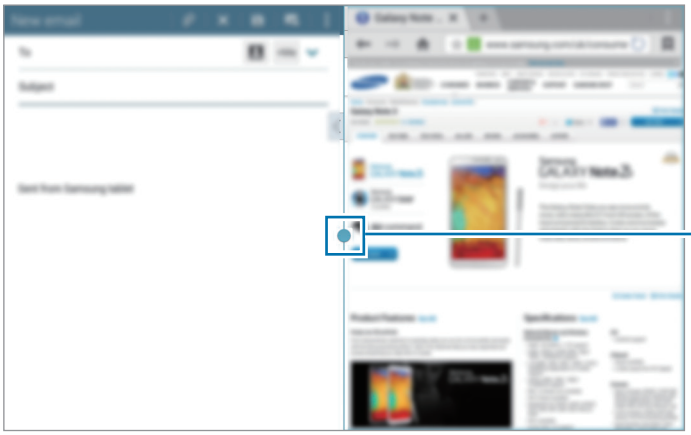

2 Toque el círculo entre las ventanas de aplicación y, a continuación, toque .

Toque el círculo entre las ventanas de aplicación para acceder a las siguientes opciones:

- : Permite abrir una lista de aplicaciones usadas recientemente en la ventana seleccionada.
- : Permite alternar la ubicación de las aplicaciones multiwindow.
- : Compartir elementos (como imágenes, texto o enlaces) entre ventanas de aplicación con solo arrastrarlos y soltarlos.
- : Maximizar la ventana.
- : Permite cerrar la aplicación.

3 Mantenga pulsado un elemento en la ventana de Internet y arrástrelo a una ubicación en la ventana de Email.

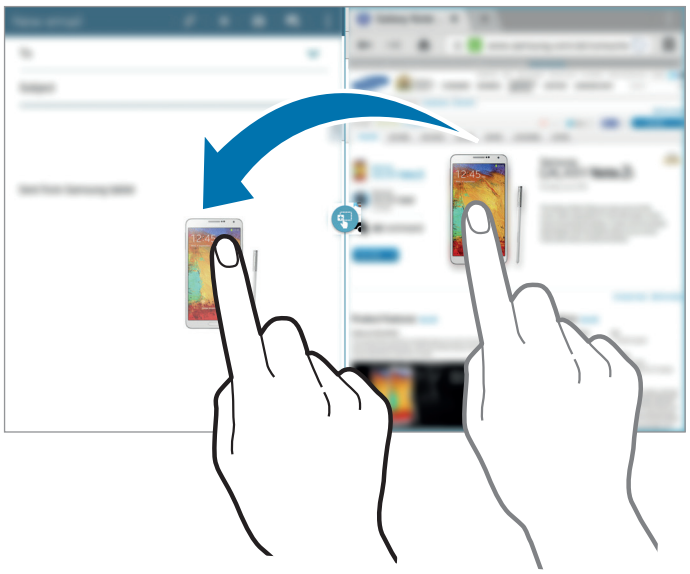

Creación de una combinación de Multiwindow

Use esta función para guardar como combinación las aplicaciones que se estén ejecutando en este momento en el modo Multiwindow.

1 Ejecute varias aplicaciones en Multiwindow con división de pantalla

2 Abra la bandeja de Multiwindow y toque → **Crear**.

3 Introduzca un título y toque **Aceptar**.

La combinación actual de Multiwindow se añadirá a la bandeja de Multiwindow.

Para ejecutar aplicaciones usando una combinación guardada, seleccione la combinación desde la bandeja de Multiwindow.

Usar Multiwindow mediante ventana emergente

Use esta función para ejecutar las aplicaciones en ventanas emergentes.

1 Arrastre el dedo desde el borde derecho de la pantalla hacia la mitad de la pantalla. Si lo prefiere, mantenga pulsado .

La bandeja de Multiwindow aparecerá en la parte derecha de la pantalla.

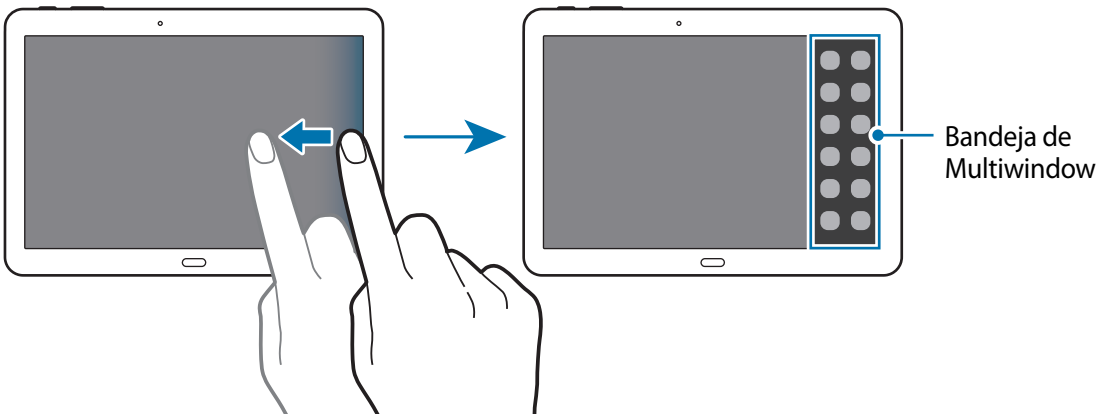

2 Toque un icono de aplicación en la bandeja de Multiwindow.

Aparecerá en pantalla una ventana emergente.

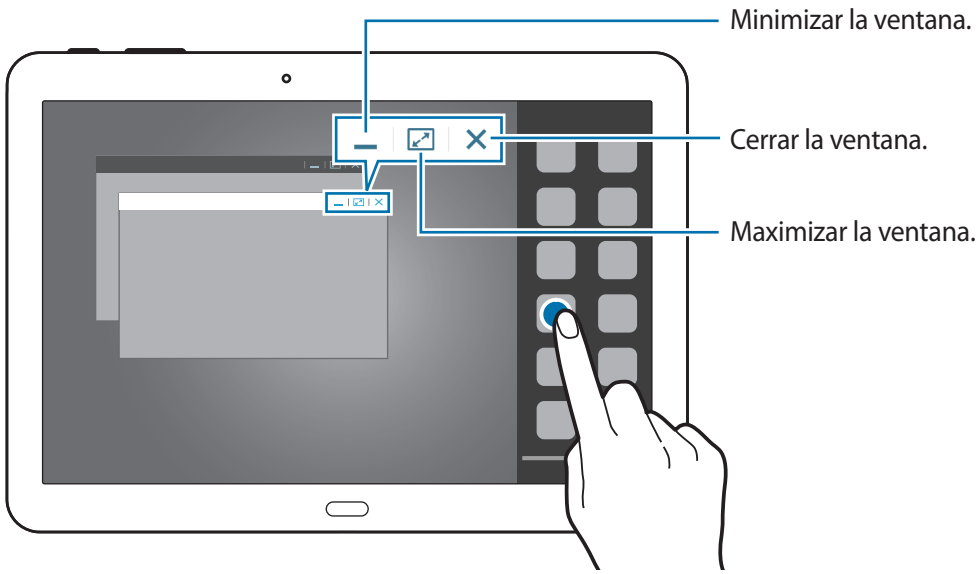

Puede ejecutar la misma aplicación en varias ventanas emergentes al mismo tiempo. Solo admiten esta función las aplicaciones que muestren junto a su icono.

Notificaciones

Los iconos de notificación aparecen en la barra de estado que se encuentra en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de nuevos mensajes, eventos del calendario, el estado del dispositivo, y muchas cosas más. Arrastre el cursor hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Desplace la lista para ver más alertas. Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre hacia arriba la barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Desde el panel de notificaciones podrá ver la configuración actual del dispositivo. Arrastre el cursor hacia abajo desde la barra de estado y, a continuación, toque para usar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi**: Active o desactive la función Wi-Fi.
- **GPS**: Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Sonido**: Permite activar o desactivar el modo Silencio. En el modo Silencio, puede definir el dispositivo para que vibre o para que no emita ninguna alerta.
- **Rotar pantalla**: Permitir o evitar que la interfaz gire al girar el dispositivo.
- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función Bluetooth.
- **Modo lectura**: Activar o desactivar el modo de lectura. En el modo de lectura, el dispositivo le ayuda a proteger los ojos cuando lea por la noche. Para seleccionar para qué se usará cada aplicación, toque **Ajustes** → **Dispositivo** → **Pantalla** → **Modo de lectura**.
- **Modo bloqueo**: Active o desactive el modo de bloqueo. En el modo de bloqueo, el dispositivo bloqueará las notificaciones. Para seleccionar qué notificaciones se bloquearán, toque **Ajustes** → **Dispositivo** → **Modo de bloqueo**.
- **Ahorro energía**: Active o desactive el modo de ahorro de energía.
- **Multi window**: Permite configurar el dispositivo para usar Multiwindow.
- **Screen Mirroring**: Permite activar o desactivar la función Compartir pantalla.
- **Smart stay**: Permite activar o desactivar la función de reposo inteligente.
- **Smart pause**: Activar o desactivar la función Smart Pause.
- **Sinc**: Permite activar o desactivar la sincronización automática de aplicaciones.
- **Modo avión**: Permite activar o desactivar el modo avión.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Para volver a organizar las opciones en el panel de notificaciones, abra el panel de notificaciones, toque → , mantenga pulsado un elemento y, por último, arrastre el elemento a otra ubicación.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo.

La Pantalla de inicio tiene dos tipos diferentes de paneles. El panel de pantalla de inicio Clásica muestra accesos directos a aplicaciones y widgets, y el panel de pantalla de inicio Contenido muestra widgets de Contenido.

La pantalla de inicio puede tener varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

<Pantalla de inicio Clásica>

<Pantalla de inicio Contenido>

Ver todas las aplicaciones

En la pantalla de inicio, toque para ver todas las aplicaciones.

<Pantalla de inicio>

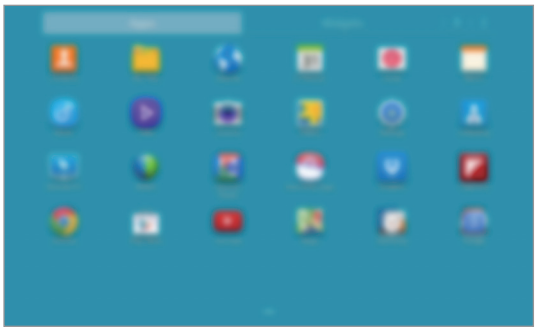

<Pantalla de aplicaciones>

Para regresar a la pantalla de inicio, toque el botón Inicio.

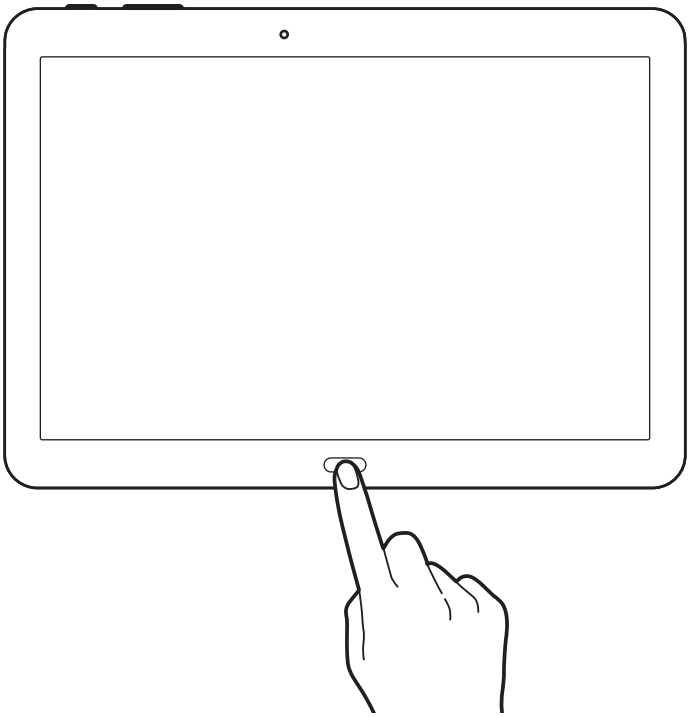

Uso de la pantalla de inicio Clásica

La pantalla de inicio Clásica contiene iconos indicadores, widgets, accesos directos a las aplicaciones, etc.

Añadir un elemento

1 Toque en la pantalla de inicio.

2 Mantenga pulsado un elemento de la pestaña **Menú** o **Widgets** y arrástrelo a la ubicación que desee.

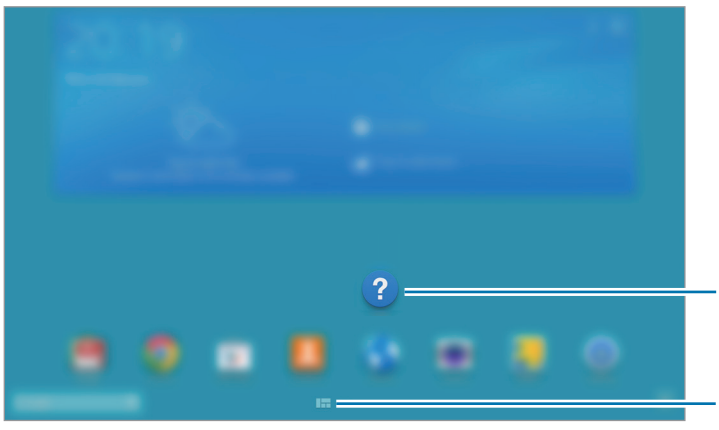

Añadir o eliminar un panel de la pantalla de inicio Clásica

1 Pellizque con sus dedos sobre la pantalla de inicio Clásica.

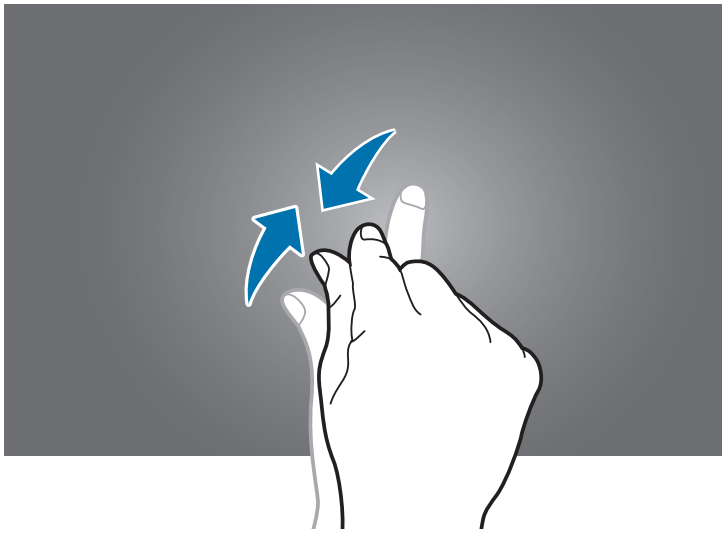

2 Toque para añadir un panel.

Para eliminar un panel, manténgalo pulsado y arrástrelo a la papelera de reciclaje situada en la parte superior de la pantalla.

Definir un fondo de pantalla

Defina como fondo para la pantalla de inicio Clásica una imagen o una foto almacenada en el dispositivo.

Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla de inicio Clásica, toque **Pantalla de inicio** y, a continuación seleccione una de las siguientes opciones:

- **Fondos animados**: Vea imágenes animadas.
- **Fondos de pantalla**: Permite ver imágenes de fondo de pantalla.
- **Fotos**: Vea imágenes de **Fotos**.
- **Galería**: Permite ver las fotos tomadas con la cámara del dispositivo o imágenes descargadas de Internet.

Seleccione una imagen, cambie el tamaño del marco si es preciso y defínala como fondo de pantalla.

Uso de la pantalla de inicio Contenido

La pantalla de inicio Contenido muestra widgets de Contenido. Puede acceder a una aplicación directamente seleccionando un widget de Contenido en la pantalla de inicio Contenido.

Añadir un widget o un panel

1 Pellizque con sus dedos sobre la pantalla de inicio Contenido

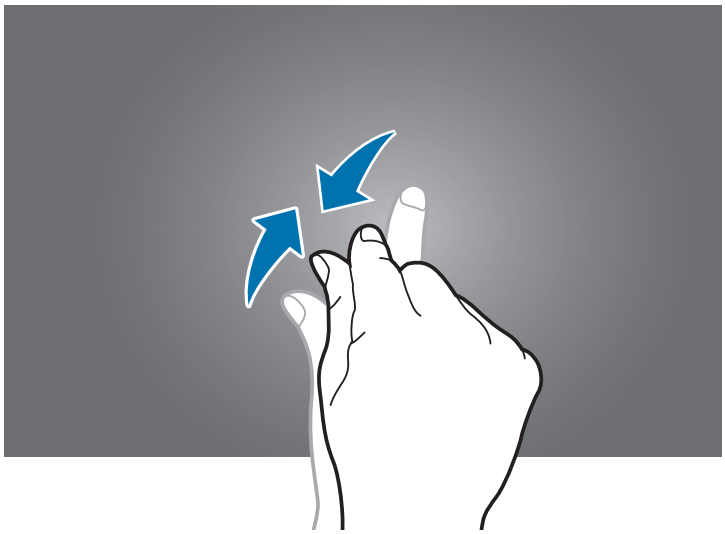

2 En la pantalla de Widgets, seleccione un panel que editar o toque para crear un nuevo panel (1). Seleccione qué widgets agregar al panel desde el panel inferior de la pantalla (2).

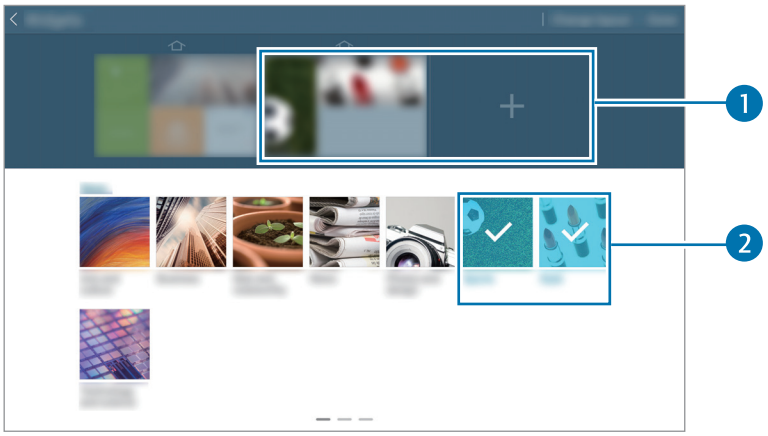

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha en el panel inferior de la pantalla para ver más widgets.

3 Toque **Finalizado**.

Ajuste del tamaño del widget

1 En la pantalla de inicio Contenido, mantenga pulsado el widget cuyo tamaño desee cambiar.

2 Ajuste el tamaño del widget arrastrando el marco que lo rodea.

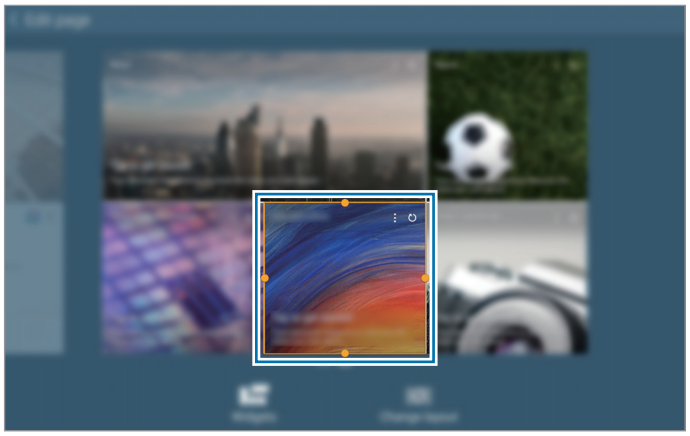

3 Toque ⮌ para guardar los cambios.

Eliminar un panel de la pantalla de inicio Contenido

1 Pellizque con sus dedos sobre la pantalla de inicio Contenido

2 En la pantalla de Widgets, mantenga pulsado el panel que desee eliminar.

3 Arrastre el panel a la papelera de reciclaje situada en la parte superior de la pantalla.
Cuando la papelera de reciclaje cambie al color rojo, suelte el panel.

Debe quedar al menos un panel en la pantalla de inicio Contenido.

Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones contiene los iconos de todas las aplicaciones, incluyendo las que se han instalado recientemente.

En la pantalla de inicio, toque para abrir la pantalla de aplicaciones.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Organizar las aplicaciones

Esta función solo está disponible en la vista de cuadrícula personalizable.

Toque → **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después arrástrela hacia una nueva ubicación. Para moverlo hacia otro panel, arrástrelo hacia uno de los lados de la pantalla.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Coloque las aplicaciones relacionadas juntas en una carpeta para una mayor conveniencia.

Toque → **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después arrástrela hacia **Crear carpeta**. Introduzca un nombre para la carpeta, y después toque **Aceptar**. Para colocar las aplicaciones en la nueva carpeta, arrástrelas y después toque **Guardar** para guardar la organización.

Organizar los paneles

Pellizque la pantalla, mantenga pulsada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Instalar aplicaciones

Use las tiendas de aplicaciones, tales como **Samsung Apps**, para descargar e instalar aplicaciones.

Desinstalar aplicaciones

Toque → **Desinstal/desactivar apps**, y después seleccione una aplicación para desinstalarla.

No es posible desinstalar las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.

Desactivar aplicaciones

Toque → **Desinstal/desactivar apps** y, a continuación, seleccione una aplicación para desactivarla.

Para activar la aplicación, toque **Ajustes** → **General** → **Administrador de aplicaciones** en la pantalla de aplicaciones, desplácese a **DESHABILITADO**, seleccione la aplicación y, a continuación, toque **Habilitar**.

- No es posible desactivar las aplicaciones descargadas ni algunas de las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.
- Si usa esta función, las aplicaciones desactivadas desaparecerán de la pantalla de aplicaciones pero seguirán almacenadas en el dispositivo.

Utilizar las aplicaciones

El dispositivo puede operar muchos tipos de aplicaciones, desde elementos multimedia hasta Internet.

Abrir una aplicación

En la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones, seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Algunas aplicaciones se agrupan en carpetas. Toque una carpeta y, después, toque una aplicación para abrirla.

Abrir desde las aplicaciones usadas recientemente

Toque para abrir la lista de aplicaciones usadas recientemente.

Seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Cerrar una aplicación

Cierre las aplicaciones que no use para ahorrar batería y preservar el rendimiento del dispositivo.

Toque → **Admin tareas** y, a continuación, toque **Fin** junto a la aplicación, para cerrarla. Para cerrar todas las aplicaciones activas, toque **Finalizar todo**. También puede tocar → **Cerrar todo**.

Ayuda

Acceda a la información para aprender a usar el dispositivo y las aplicaciones, o para configurar ajustes importantes.

Toque **Ayuda** en la pantalla de aplicaciones. Seleccione una categoría para ver sugerencias.

Para ordenar las categorías en orden alfabético, toque .

Para buscar palabras clave, toque .

Introducir texto

Para introducir texto, use el teclado Samsung o la función de introducción por voz.

La introducción de texto no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de introducción a uno de los idiomas compatibles.

Cambiar el tipo de teclado

Toque cualquier campo de texto, abra el panel de notificaciones, toque **Seleccionar método de entrada**, y después seleccione el tipo de teclado que desea usar.

Usar el teclado Samsung

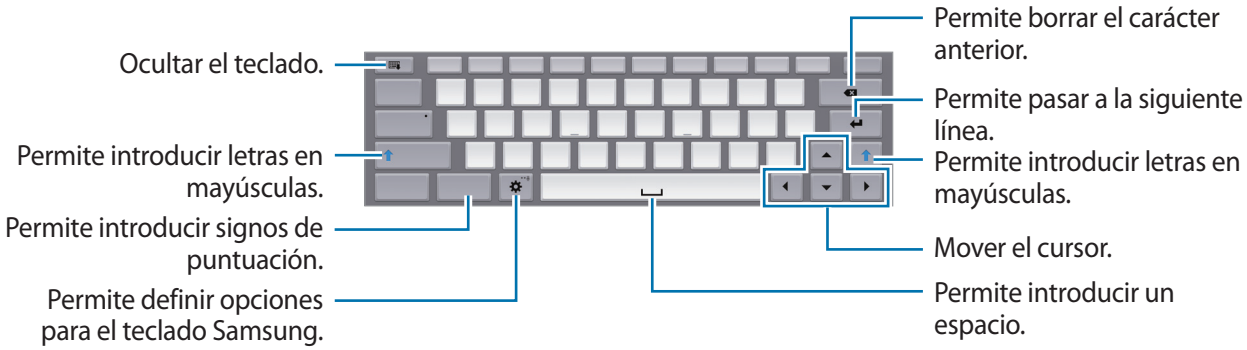
Ocultar el teclado.
Permite introducir letras en mayúsculas.
Permite introducir signos de puntuación.
Permite definir opciones para el teclado Samsung.
Permite borrar el carácter anterior.
Permite pasar a la siguiente línea.
Permite introducir letras en mayúsculas.
Mover el cursor.
Permite introducir un espacio.

Introducir mayúsculas

Toque **Shift** antes de introducir un carácter. Para escribir todo en mayúsculas, toque **Caps lock**.

Cambiar el tipo de teclado

Mantenga pulsado , y después toque para cambiar el tipo de teclado.

En el teclado flotante, mantenga pulsado y mueva el teclado flotante a otra ubicación.

Cambiar el idioma del teclado

Añada idiomas al teclado, y después deslice la barra espaciadora hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar de idioma.

Escritura a mano

Mantenga pulsado , toque , y después escriba una palabra con el dedo. A medida que introduce caracteres, aparecerán sugerencias de palabras. Seleccione una de las sugerencias.

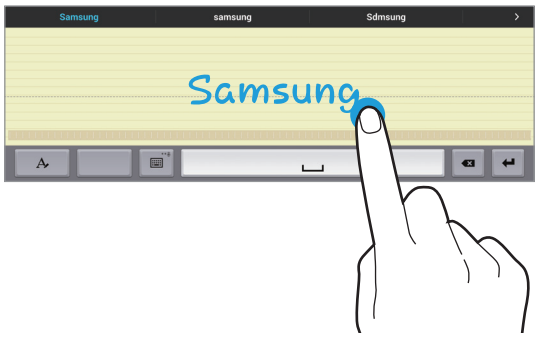

Use los gestos de escritura a mano para realizar acciones tales como editar o eliminar caracteres e insertar espacios. Para ver las guías de gestos, mantenga pulsado y, después, toque → **Ayuda**.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Introducir texto por voz

Active la función de introducción de voz y hable cerca del micrófono. El dispositivo mostrará sus palabras.

Si el dispositivo no reconoce su voz correctamente, toque el texto subrayado y seleccione una palabra o frase alternativa de la lista desplegable.

Para cambiar el idioma o añadir idiomas para el reconocimiento de voz, toque el idioma actual.

Copiar y pegar

Mantenga pulsado un texto, arrastre o para seleccionar más o menos texto, y después toque **Copiar** para copiar o **Cortar** para cortar. El texto seleccionado se guardará en el área de transferencia.

Para pegarlo en un campo de introducción de texto, mantenga pulsado el punto en el que desee insertar el texto, y después toque **Pegar**.

Conectarse a una red Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi para usar Internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos. (pág. 121)

Asegúrese de que la conexión Wi-Fi esté activa antes de usar aplicaciones de Internet.

Activar o desactivar la función Wi-Fi

Abra el panel de notificaciones, y después toque **Wi-Fi** para activar o desactivar la función.

- El dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para ser utilizado en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior.
- Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso.

Conectarse con redes Wi-Fi

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **Wi-Fi**, y después arrastre el interruptor **Wi-Fi** hacia la derecha.

Seleccione una red de la lista de redes Wi-Fi detectadas, introduzca una contraseña si es necesario, y después toque **Conectar**. Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado. Una vez que el dispositivo esté conectado con una red Wi-Fi, se conectará a la red automáticamente cada vez que esté disponible.

Añadir redes Wi-Fi

Si la red con la cual desea conectarse no figura en la lista de redes, toque **Añadir red Wi-Fi** en la parte inferior de la lista. Introduzca el nombre de la red en **Red SSID**, seleccione el tipo de seguridad, introduzca la contraseña si no se trata de una red abierta, y después toque **Conectar**.

Activar Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Con Passpoint el dispositivo busca automáticamente las redes Wi-Fi disponibles y se conecta a una. Si se desplaza a otra zona, el dispositivo conectará con otra red Wi-Fi disponible sin solicitar contraseña.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avanzado**, y después arrastre el interruptor **Passpoint** hacia la derecha.

Olvidar redes Wi-Fi

Podrá eliminar cualquier red que haya usado, incluyendo al red actual, de modo que el dispositivo no se conecte a ella automáticamente. Seleccione la red en la lista de redes, y después toque **Olvidar**.

Configurar cuentas

Las aplicaciones de Google, tales como **Play Store**, requieren una cuenta de Google, y **Samsung Apps** requiere una ciemta de Samsung. Cree cuentas de Google y Samsung para disfrutar al máximo del dispositivo.

Añadir cuentas

Siga las instrucciones que aparecen al abrir una aplicación de Google sin iniciar sesión para configurar una cuenta de Google.

Para iniciar sesión o registrarse en una cuenta de Google, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **General** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** → **Google**. Después, toque **Crear cuenta** para registrarse, o toque **Usar cuenta** y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración de la cuenta. Podrá usar más de una cuenta de Google en el dispositivo.

También deberá configurar una cuenta de Samsung.

Eliminar cuentas

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **General** → **Cuentas**, seleccione el nombre de una cuenta bajo **Mis cuentas**, seleccione la cuenta que desea eliminar, y después toque → **Elim cuenta**.

Configuración de perfiles de usuario

Configure los perfiles de usuario y seleccione uno cuando desbloquee el dispositivo para usar ajustes personalizados. Si configura varios perfiles de usuario, podrán compartir el dispositivo distintos usuarios sin que ello afecte a los ajustes personales de los demás, como cuentas de correo electrónico, preferencias de fondo de pantalla, etc.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **General** → **Usuarios** → → **Aceptar** → **Config ahora** y, a continuación siga las instrucciones en pantalla para configurar un nuevo perfil de usuario. Para acceder al dispositivo con un perfil de usuario en particular, seleccione dicho perfil en la parte superior derecha de la pantalla bloqueada.

Transferir archivos

Mueva archivos de audio, vídeo, imagen o de otro tipo del dispositivo al ordenador y viceversa.

Algunas aplicaciones admiten los siguientes formatos de archivo. Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función de la versión del software del dispositivo o el sistema operativo del ordenador.

- Música: mp3, m4a, mp4, 3ga, wma, ogg, oga, aac, y flac
- Imagen: bmp, gif, agif, jpg, y png
- Vídeo: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm, y m4v
- Documento: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, y txt

Si las aplicaciones no pueden reproducir archivos con el formato divX o ac3, instale aplicaciones que sí sean compatibles con dichos formatos.

Conectarse con Samsung Kies

Samsung Kies es una aplicación informática que administra contenidos multimedia y datos personales con dispositivos Samsung. Descargue la última versión de Samsung Kies en el sitio Web de Samsung.

1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.

Samsung Kies se iniciará automáticamente en el ordenador. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en el ordenador.

2 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Conectarse con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en el ordenador.

1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.

2 Abra Windows Media Player y sincronice archivos de música.

Conectar como dispositivo multimedia

1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.

2 Abra el panel de notificaciones, y después pulse **Conectado como dispositivo multimedia** → **Dispositivo multimedia (MTP)**.

Toque **Cámara (PTP)** si el ordenador no admite el protocolo de transferencia multimedia (MTP) o si no ha instalado los controladores apropiados.

3 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

Proteger el dispositivo

Evite que otras personas usen el dispositivo o accedan a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo mediante las funciones de seguridad. El dispositivo solicitará un código cada vez que intente desbloquearlo.

Definir un patrón

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Patrón**.

Dibuje un patrón conectando cuatro puntos o más, y después vuelva a dibujarlo para verificarlo. Defina un PIN de desbloqueo secundario para desbloquear la pantalla si olvida el patrón.

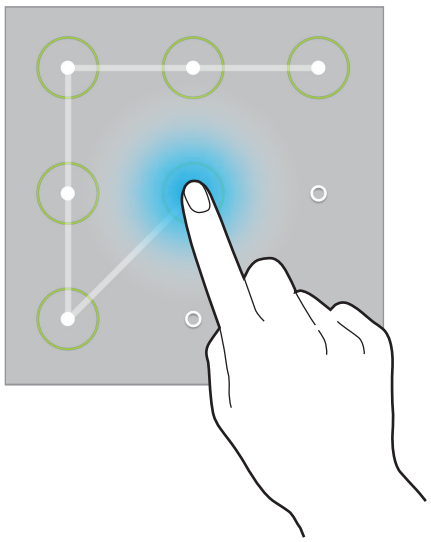

Definir un PIN

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.

Introduzca al menos cuatro números, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Definir una contraseña

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.

Introduzca al menos cuatro caracteres, incluyendo números y símbolos, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Desbloquear el dispositivo

Active la pantalla pulsando el botón Encendido o el botón Inicio, y después introduzca el código de desbloqueo.

Si olvida el código de desbloqueo, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para restablecerlo.

Actualizar el dispositivo

Podrá actualizar el dispositivo con el software más reciente.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Actualizar con Samsung Kies

Inicie Samsung Kies y conecte el dispositivo al ordenador. Samsung Kies reconocerá el dispositivo automáticamente y mostrará las actualizaciones disponibles en la casilla de diálogo, en caso de haberlas. Haga clic en el botón Actualizar en la casilla de diálogo para iniciar la actualización. Para conocer más detalles acerca de la actualización, consulte la ayuda de Samsung Kies.

- No apague el ordenador ni desconecte el cable USB mientras el dispositivo se esté actualizando.
- Mientras el dispositivo se actualiza, no conecte otros dispositivos multimedia al ordenador. Si lo hace, podría interferir con el proceso de actualización.

Actualizar mediante el servicio over-the-air

Podrá actualizar el dispositivo con la versión del software más reciente mediante el servicio de firmware over-the-air (FOTA).

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **General** → **Acerca del dispositivo** → **Actualización de software** → **Actualizar**.

Comunicación

Contactos

Use esta aplicación para administrar los contactos, incluyendo números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros datos.

Toque **Contactos** en la pantalla de aplicaciones.

Administrar contactos

Toque **Contactos**.

Crear un contacto

Toque e introduzca la información de un contacto.

- : Permite añadir una imagen.
- / : Permite añadir o eliminar un campo de contacto.

Editar un contacto

Seleccione un contacto para editar, y después toque .

Eliminar un contacto

Toque .

Buscar contactos

Toque **Contactos**.

Use uno de los siguientes métodos de búsqueda:

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.
- Use el índice que se encuentra a la izquierda de la lista de contactos para desplazarse rápidamente, arrastrando un dedo sobre él.
- Toque el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos e introduzca criterios de búsqueda.

Después de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes opciones:

- : Permite añadir a los contactos favoritos.
- : Permite redactar un mensaje de correo electrónico.

Mostrar contactos

Toque **Contactos**.

De forma predeterminada, el dispositivo muestra todos los contactos guardados.

Toque → **Ajustes** → **Contactos a mostrar** y, después, seleccione una ubicación en la que haya contactos guardados.

Mover contactos

Toque **Contactos**.

Mover contactos a Google

Toque → **Fusionar cuentas** → **Fusionar con Google**.

Los contactos que mueva a Google aparecerán con en la lista de contactos.

Mover contactos a Samsung

Toque → **Fusionar cuentas** → **Fusionar con Samsung**.

Los contactos que mueva a Samsung aparecerán con en la lista de contactos.

Importar y exportar contactos

Toque **Contactos**.

Importar contactos

Toque ⋮ → **Ajustes** → **Importar/exportar** y, a continuación, seleccione una opción de importación.

Exportar contactos

Toque ⋮ → **Ajustes** → **Importar/exportar** y, a continuación, seleccione una opción de exportación.

Compartir contactos

Toque ⋮ → **Compartir tarjeta de visita** → **Contactos múltiples**, seleccione contactos, toque **Finalizado**, y después seleccione un método para compartir.

Contactos favoritos

Toque **Favoritos**.

Toque + para añadir contactos a favoritos.

Toque ⋮, y después realice una de las siguientes acciones:

- **Buscar**: Busque los contactos que desee.
- **Eliminar de favoritos**: Permite eliminar contactos de la lista de favoritos.
- **Vista de lista** / **Vista de cuadrícula**: Permite ver los contactos en forma de cuadrícula o lista.
- **Ayuda**: Permite acceder a la información de ayuda sobre el uso de los contactos.

Grupos de contactos

Toque **Grupos**.

Crear un grupo

Toque , establezca los detalles para el grupo, añada los contactos y, a continuación, toque **Guardar**.

Añadir contactos a un grupo

Seleccione un grupo, y después toque → **Añadir miembro**. Seleccione los contactos que desee añadir, y después toque **Finalizado**.

Administrar grupos

Seleccione un grupo, toque , y después realice una de las siguientes acciones:

- **Buscar**: Busque los contactos que desee.
- **Eliminar grupos**: Seleccione grupos añadidos por el usuario y, a continuación, toque **Finalizado**. No es posible eliminar los grupos predeterminados.
- **Editar**: Cambie los ajustes del grupo.
- **Añadir miembro**: Añada miembros al grupo.
- **Eliminar miembro**: Elimine miembros del grupo.
- **Enviar correo electrónico**: Envíe un correo electrónico a los miembros de un grupo.
- **Cambiar orden**: Mantenga pulsado junto al nombre del grupo, arrástrelo hacia arriba o abajo hasta otra ubicación, y después toque **Finalizado**.
- **Ayuda**: Permite acceder a la información de ayuda sobre el uso de los contactos.

Enviar un correo electrónico a los miembros de un grupo

Seleccione un grupo, toque → **Enviar correo electrónico**, seleccione miembros, y después toque **Finalizado**.

Tarjeta de negocios

Toque **Contactos**.

Cree una tarjeta de negocios y envíela a otras personas.

Toque **Configurar perfil**, introduzca detalles, como un número de teléfono, una dirección de correo electrónico y una dirección postal, y después toque **Guardar**. Si ha guardado datos del usuario al configurar el dispositivo, seleccione la tarjeta comercial y a continuación toque para editar.

Toque → **Compartir tarjeta de visita** → **Contacto seleccionado**, y después seleccione un método para compartir.

Correo electrónico

Use esta aplicación para enviar o ver mensajes de correo electrónico.

Toque **Correo electrónico** en la pantalla de aplicaciones.

Configurar cuentas de correo electrónico

Cuando abra el **Correo electrónico** por primera vez, configure una cuenta.

Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña. Toque para una cuenta de correo electrónico privado, como Google Mail, o toque **Config. manual** para una cuenta corporativa. A continuación, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

Para configurar otra cuenta de correo electrónico, toque → **Ajustes** → **Añadir cuenta**.

Enviar mensajes

Toque la cuenta de correo electrónico que desee usar, y después toque en la parte superior de la pantalla. Introduzca destinatarios, asunto y mensaje, y después toque .

Toque para añadir un destinatario de la lista de contactos.

Toque **+Yo** para añadirse a usted mismo como destinatario.

Toque para adjuntar imágenes, vídeos, contactos, notas, eventos y otros datos.

Toque → para insertar imágenes, eventos, contactos, información sobre la ubicación y otros datos en el mensaje.

Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, toque → **Planificar envío**. Seleccione **Planificar envío**, defina una fecha y una hora, y después toque **Finalizar**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.

- Si el dispositivo está apagado a la hora especificada, si no está conectado a la red, o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función se basa en la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Leer mensajes

Seleccione una cuenta de correo electrónico que desee usar, y se recuperarán los mensajes nuevos. Para recuperar los mensajes nuevos manualmente, toque .

Toque un mensaje para leerlo.

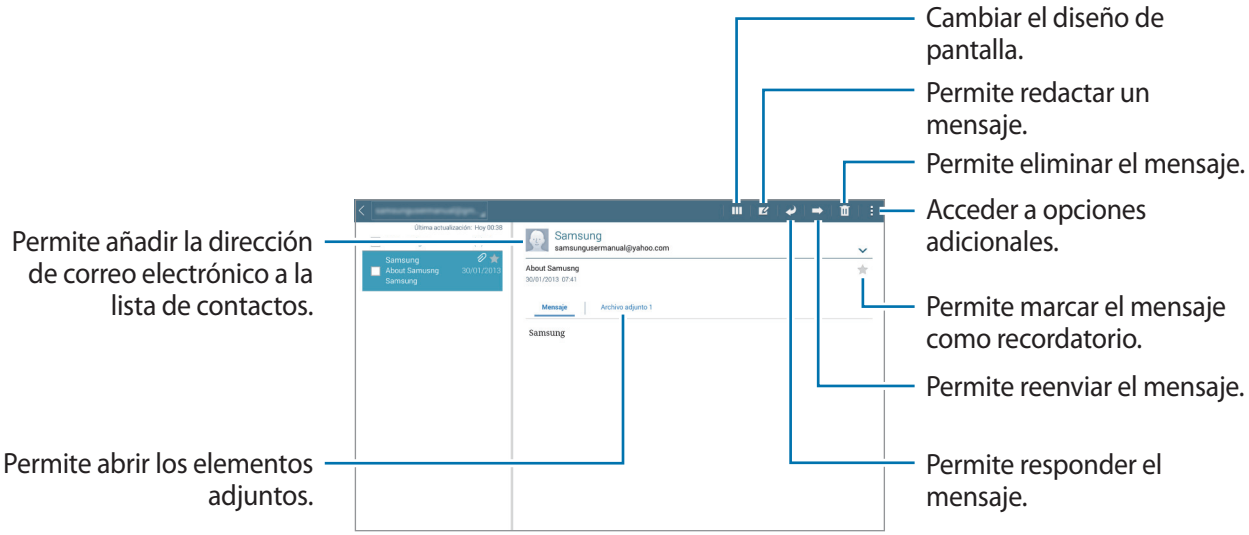

Toque la pestaña de adjuntos para abrir los elementos adjuntos, y después toque **Guardar** para guardarlos.

Google Mail

Use esta aplicación para acceder rápida y directamente al servicio de Google Mail.

Toque **Google Mail** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que esta aplicación tenga otro nombre según la región o el proveedor de servicios.

Enviar mensajes

En cualquier casilla de correo, toque , introduzca destinatarios, un asunto y un mensaje, y después toque **ENVIAR**.

Toque → **Guardar borrador** para guardar el mensaje y enviarlo en otro momento.

Toque → **Adjuntar archivo** para adjuntar imágenes, vídeos, música, etc.

Toque → **Descartar** para volver a empezar.

Toque → **Ajustes** para cambiar la configuración de Google Mail.

Toque → **Danos tu opinión** para notificar sus opiniones para el desarrollo de las aplicaciones.

Toque → **Ayuda** para acceder a la información de ayuda de Google Mail.

Leer mensajes

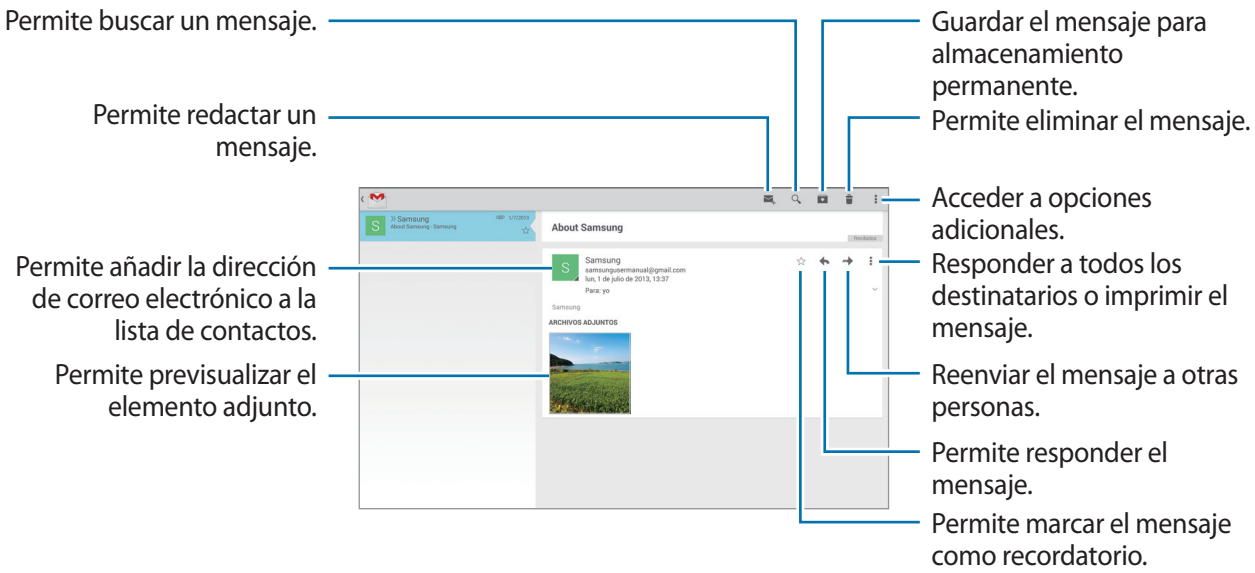
Permite buscar un mensaje.
Permite redactar un mensaje.
Permite añadir la dirección de correo electrónico a la lista de contactos.
Permite previsualizar el elemento adjunto.
Guardar el mensaje para almacenamiento permanente.
Permite eliminar el mensaje.
Acceder a opciones adicionales.
Responder a todos los destinatarios o imprimir el mensaje.
Reenviar el mensaje a otras personas.
Permite responder el mensaje.
Permite marcar el mensaje como recordatorio.
About Samsung
Samsung
ARCHIVOS ADJUNTOS

Etiquetas

Google Mail no usa carpetas, sino etiquetas. Al iniciar Google Mail, se muestran los mensajes con la etiqueta Buzón de entrada.

Seleccione una etiqueta en **TODAS LAS ETIQUETAS** para ver los mensajes de otras etiquetas.

Para añadir una etiqueta a un mensaje, seleccione el mensaje, toque ⋮ → **Cambiar etiquetas**, y después seleccione la etiqueta que desee asignarle.

Hangouts

Use esta aplicación para conversar con otras personas.

Toque **Hangouts** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para iniciar una conversación, seleccione un amigo de la lista de amigos o introduzca datos para buscar y seleccionar luego un amigo entre los resultados.

Google+

Use esta aplicación para mantenerse conectado con otras personas a través del servicio de red social de Google.

Toque **Google+** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Toque **Todo** para cambiar de categoría, y después desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver las publicaciones de su círculo de amigos.

Toque para utilizar otras funciones de redes sociales.

Fotos

Use esta aplicación para ver y compartir imágenes o vídeos mediante los servicios de red social de Google.

Toque **Fotos** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione una de las siguientes categorías:

- **CÁMARA**: Ver todas las imágenes o vídeos grabados con el dispositivo o descargados al dispositivo.
- **DESTACADAS**: Ver las imágenes o vídeos agrupados por fecha o álbum. Toque > para ver todas las imágenes o vídeos del grupo.

A continuación, seleccione una imagen o un vídeo.

Mientras lo está viendo, use uno de los siguientes iconos:

- : Modificar la imagen.
- : Compartir con los demás la imagen o vídeo.
- : Eliminar la imagen o vídeo.

Redes e Internet

Internet

Use esta aplicación para navegar por Internet.

Toque **Internet** en la pantalla de aplicaciones.

Ver páginas Web

Toque el campo de dirección, introduzca la dirección Web, y después toque **Ir**.

Toque para compartir, guardar o imprimir la página Web actual mientras ve una página Web.

Para cambiar el motor de búsqueda, toque el campo de dirección, y después toque el icono del motor de búsqueda junto a la dirección Web.

Abrir una página nueva

Toque → **Pestaña nueva**.

Para ir a otra página Web, desplácese hacia la izquierda o la derecha en el campo de título y, a continuación, toque el título para seleccionarlo.

Navegar por la Web con la voz

Toque el campo de dirección, toque → , diga una palabra clave, y después seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Favoritos

Para marcar la página Web actual como favorita, toque → .

Para abrir una página Web favorita, toque , y después seleccione una.

Historial

Toque → **Historial** para abrir una página Web de la lista de las páginas visitadas recientemente. Para borrar el historial, toque .

Páginas guardadas

Para ver las páginas Web guardadas, toque → **Pág guardad**.

Enlaces

Mantenga pulsado un enlace en la página Web para abrirlo en una página nueva, guardarlo o copiarlo.

Para ver los enlaces guardados, toque **Descargas**. (pág. 118)

Compartir páginas Web

Para compartir la dirección de una página Web con otras personas, toque → **Compartir**.

Para compartir una parte de una página Web, mantenga pulsado el texto que desee, y después toque **Compartir**.

Chrome

Use esta aplicación para buscar información y navegar por páginas Web.

Toque **Chrome** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver páginas Web

Toque el campo de dirección, y después introduzca una dirección Web o un criterio de búsqueda.

Abrir una página nueva

Toque → **Nueva pestaña**.

Para ir a otra página Web, desplácese hacia la izquierda o la derecha en el campo de título y toque el título para seleccionarlo.

Favoritos

Para marcar la página Web actual como favorita, toque ☆ → **Guardar**.

Para abrir una página Web favorita, toque ⋮ → **Marcadores**, y después seleccione una.

Navegar por la Web con la voz

Toque 🎤, diga una palabra clave y, después, seleccione una de las palabras claves sugeridas.

Sincronizar con otros dispositivos

Sincronice las pestañas abiertas y los favoritos para usarlos con Chrome en otro dispositivo al iniciar sesión en la misma cuenta de Google.

Para ver las pestañas abiertas en otros dispositivos, toque ⋮ → **Otros dispositivos**. Seleccione una página Web para abrirla.

Para ver las páginas favoritas, toque **MARCADORES**.

Bluetooth

La función Bluetooth crea una conexión inalámbrica directa entre dos dispositivos a lo largo de distancias cortas. Use la función Bluetooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir y recibir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth con fines ilegales (por ejemplo, piratear copias de archivos o grabar comunicaciones en forma ilegal con fines comerciales).

  Samsung no se hace responsable por la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

Para activar la función Bluetooth, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **Bluetooth**, y después arrastre el interruptor **Bluetooth** hacia la derecha.

Vincular con otros dispositivos Bluetooth

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **Bluetooth** → **Buscar**, y aparecerá una lista de los dispositivos detectados. Seleccione el dispositivo con el cual desea vincularse, y después acepte la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos para confirmar.

Enviar y recibir datos

Muchas aplicaciones admiten la transferencia de datos mediante Bluetooth. Una de ellas es la **Galería**. Abra la **Galería**, seleccione una imagen, toque → **Bluetooth** y, después, seleccione uno de los dispositivos Bluetooth. A continuación, acepte la solicitud de autorización para la conexión Bluetooth en el otro dispositivo a fin de recibir la imagen.

Cuando otro dispositivo le envíe datos, acepte la solicitud de autorización para la conexión Bluetooth que le envía el otro dispositivo. Los archivos recibidos se guardarán en la carpeta **Bluetooth**. Si recibe un contacto, este se guardará en la lista de contactos automáticamente.

Screen Mirroring

Use esta función para conectar el dispositivo a una pantalla grande con un dongle de AllShare Cast o HomeSync y después comparta sus contenidos. También podrá usar esta función junto con otros dispositivos que admitan la función Wi-Fi Miracast.

- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Los dispositivos habilitados para Miracast que no admitan la protección de contenidos digitales de alto ancho de banda (HDCP 2.X) podrían no ser compatibles con esta función.
- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer durante la reproducción, según la conexión de red.
- Para ahorrar energía, desactive esta función cuando no esté en uso.
- Si especifica una frecuencia de Wi-Fi, es posible que no se pueda descubrir los dongle de AllShare Cast o HomeSync ni conectarse a ellos.
- Si reproduce vídeos o juega juegos en un TV, seleccione el modo apropiado del TV a fin de aprovechar al máximo la experiencia de AllShare Cast.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **Screen Mirroring**, y después arrastre el interruptor **Screen Mirroring** hacia la derecha. Seleccione un dispositivo, abra o reproduzca un archivo, y después controle la pantalla con las teclas del dispositivo. Para conectarse con un dispositivo usando un PIN, mantenga pulsado el nombre del dispositivo para introducir el PIN.

e-Meeting

Use esta aplicación para organizar una reunión virtual o asistir a una. Puede compartir archivos con los asistentes a una reunión.

Para usar esta aplicación, todos los dispositivos usados en la reunión deben estar conectados al mismo punto de acceso.

Crear una sesión de reunión

Cree una sesión de reunión para organizar la reunión.

1 Toque **e-Meeting** en la pantalla de aplicaciones.

2 Toque **Crear reunión**.

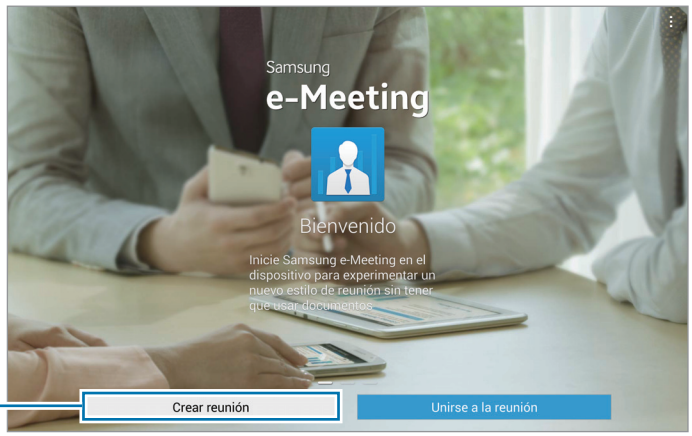
Samsung
e-Meeting
Bienvenido
Inicie Samsung e-Meeting en el dispositivo para experimentar un nuevo estilo de reunión sin tener que usar documentos
Crear reunión
Unirse a la reunión

Crear una sesión de reunión.

3 Revise la información de red que compartir con los demás, establezca los detalles de la reunión y toque **Finalizado**.

Para añadir archivos a la reunión, toque +.

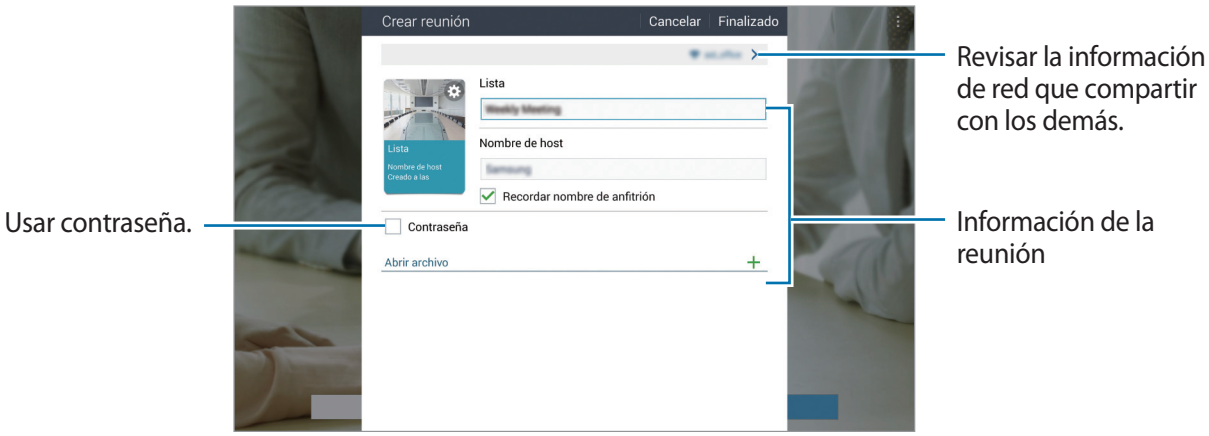

Establezca una contraseña y el nivel de seguridad para la reunión.

- **Mostrar contraseña**: Proporcione la contraseña a los asistentes para que la introduzcan al unirse a la reunión.
- **Permitir unión automática**: Permite que los asistentes se unan a la reunión cuando introduzcan la contraseña, sin necesidad de contar con la aprobación del organizador.
- **Permitir guardar el archivo**: Permite que, durante la reunión, los asistentes puedan hacer capturas de pantalla y guardar los archivos de la reunión.

4 Se ha creado una sesión de reunión.

Si se añade un archivo al crear la sesión de reunión dicho archivo aparecerá en pantalla; si no se ha añadido ningún archivo, aparecerá la pizarra.

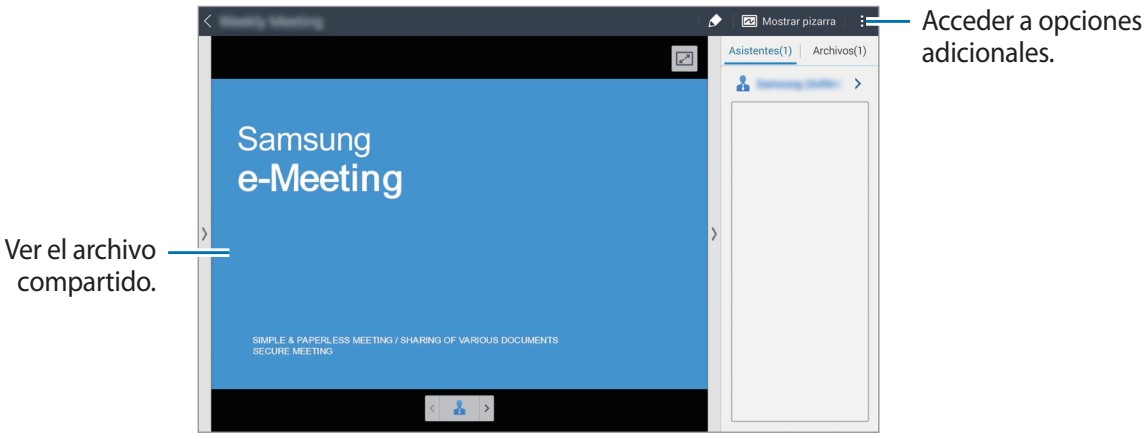

<Sesión de reunión con un archivo>

5 Comparta con los asistentes tanto la información de red como la contraseña para la reunión que acaba de crear, para que puedan unirse a la reunión.

Unirse a una reunión

Si se le ha proporcionado la información de red de una reunión, puede unirse a ella.

1 Toque **e-Meeting** en la pantalla de aplicaciones.

2 Toque **Unirse a la reunión**.

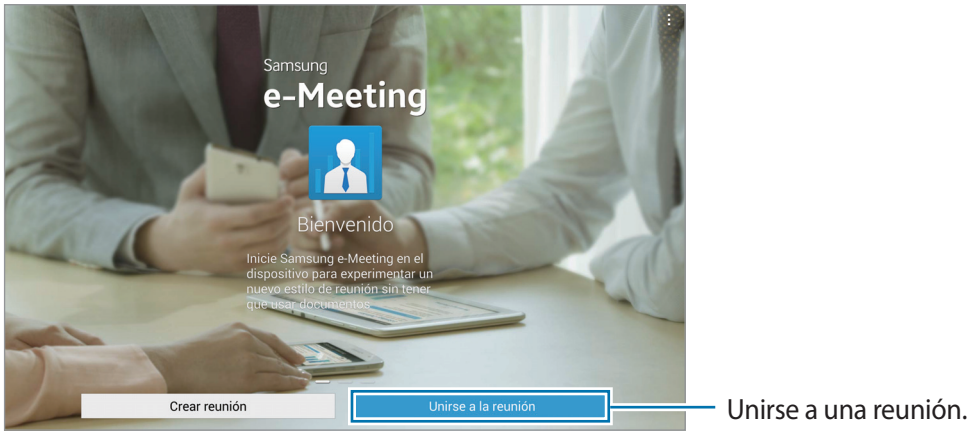
Samsung
e-Meeting
Bienvenido
Inicie Samsung e-Meeting en el dispositivo para experimentar un nuevo estilo de reunión sin tener que usar documentos
Crear reunión
Unirse a la reunión
Unirse a una reunión.

3 Seleccione la red a la que la reunión está conectada, introduzca si es necesario la contraseña y, a continuación, toque **Finalizado**.

4 Seleccione a qué reunión unirse.

5 Introduzca su nombre y toque **Finalizado**. Así podrá entrar en la sesión de reunión.

Podrá ver los archivos o el contenido que el organizador comparta.

Uso de la pantalla sesión de reunión

Pantalla del organizador

Si es usted el organizador, puede abrir un archivo y moverse a las siguientes páginas del archivo, o mostrar la pizarra y escribir en ella.

La pantalla del organizador se muestra en las pantallas de los asistentes a la reunión.

Abrir archivos

1 Toque **Archivos** (1) → **Añadir** (2) y, a continuación, seleccione un archivo.

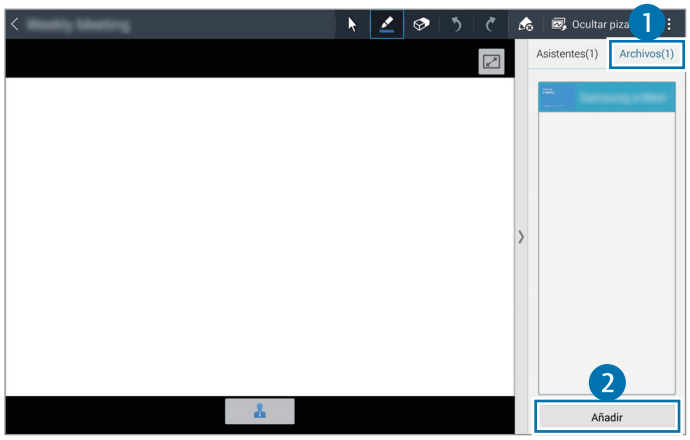

2 El archivo seleccionado se añadirá a la lista de archivos. Toque un archivo para abrirlo.

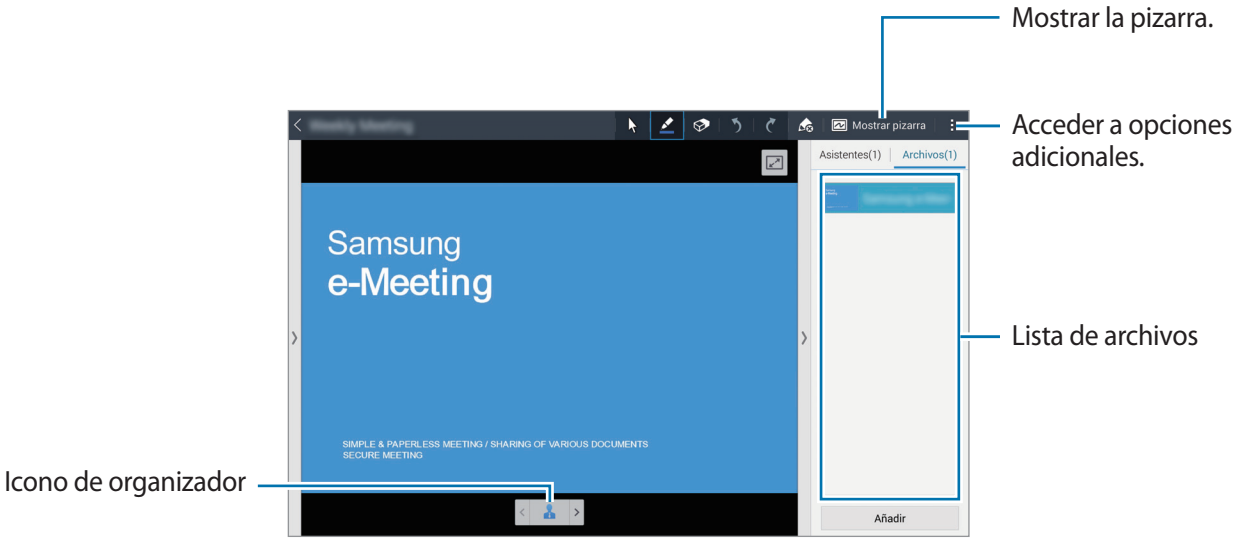

Mostrar la pizarra

Toque **Mostrar pizarra** en la parte superior derecha de la pantalla.

La pizarra aparecerá en pantalla.

Usar opciones adicionales

Toque ⋮ para usar cualquiera de las siguientes opciones:

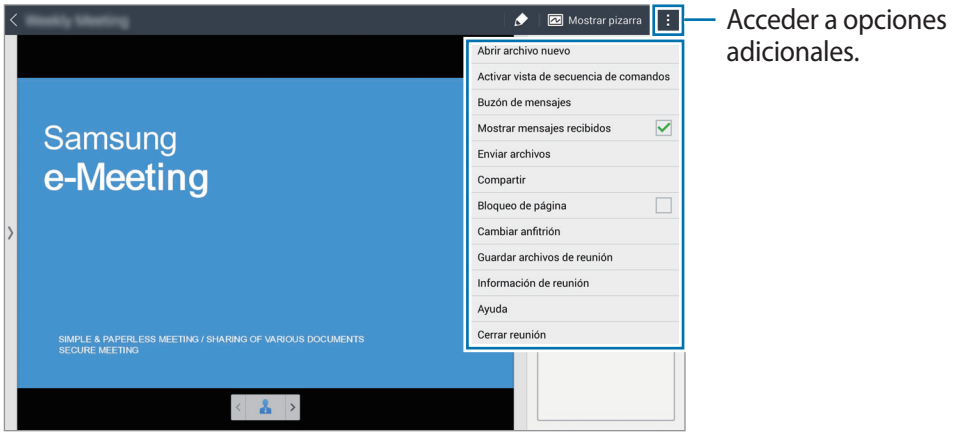

- **Abrir archivo nuevo**: Abrir nuevos archivos.
- **Activar vista de secuencia de comandos**: Mostrar el panel de notas bajo la presentación.

- **Buzón de mensajes**: Enviar mensajes a los asistentes.
- **Mostrar mensajes recibidos**: Definir el dispositivo para que muestre el texto de los nuevos mensajes de los asistentes.
- **Enviar archivos**: Enviar archivos a los asistentes.
- **Compartir**: Compartir archivos con los asistentes.
- **Bloqueo de página**: Bloquear la página para que los asistentes solo puedan ver la página que esté presentando el organizador.
- **Cambiar anfitrión**: Cambiar el organizador.
- **Guardar archivos de reunión**: Guardar los archivos de la reunión y todo el trabajo escrito.
- **Información de reunión**: Ver información sobre la reunión.
- **Ayuda**: Acceder a la información de ayuda sobre e-Meeting.
- **Cerrar reunión**: Cerrar la sesión de reunión actual.

Pantalla de los asistentes

Puede ver la pantalla que comparte el organizador y escribir en la pantalla.

Mientras se desplaza por el documento, toque para ir a la página que el presentador está viendo.

Para ser el presentador, toque . La pantalla cambiará al modo de presentador. Toque para volver al modo de asistente.

Cerrar la reunión o salir de la reunión

Toque o → **Cerrar reunión** o **Salir de la reunión**.

Si la conexión de red falla durante una reunión

Si se desconecta el organizador

Termine la reunión o conecte de nuevo con la misma red para continuar la reunión.

Los asistentes podrán guardar los archivos y salir de la reunión, o esperar hasta que la reunión se reanude.

Si se desconectan los asistentes

Ejecute **e-Meeting** y vuelva a unirse a la reunión.

WebEx

Use esta aplicación para organizar teleconferencias o asistir a ellas. Puede usar distintas funciones que le permitirán, por ejemplo, compartir contenido o realizar reuniones en vídeo HD.

Antes de usar esta aplicación

- Asegúrese de que el dispositivo está conectado a una red Wi-Fi.
- Asegúrese de que dispone de una cuenta WebEx.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que esta aplicación no funcione correctamente debido al estado de la red o del cortafuegos.

Inscribirse para obtener una cuenta

1 Toque **WebEx** en la pantalla de aplicaciones.

2 Toque **Obtener una cuenta** en la pantalla de inscripción.

3 Aparecerá en pantalla la página Web para unirse a WebEx.

Si aparece en pantalla una ventana emergente que indica que WebEx no está disponible en la región, no podrá usar esta aplicación.

4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar la cuenta.

Cuando el periodo de prueba finalice, algunas funciones no estarán disponibles. Cambie a una cuenta de pago para poder usar todas las funciones de WebEx. Para obtener más información, consulte el sitio Web de WebEx.

Crear una sesión de reunión

1 Toque **WebEx** en la pantalla de aplicaciones y, a continuación, **Inicie sesión**.

2 Introduzca la dirección de correo electrónico registrada y toque **Siguiente**.

3 Introduzca la contraseña y toque **Inicie sesión**.

4 Aparecerá en el dispositivo la pantalla de WebEx.

Crear una sesión de reunión.
Unirse a una sesión de reunión introduciendo un número de sesión.
Actualizar la lista de la reunión.
Permite cerrar la aplicación.
Ir al sitio Web de WebEx.
Mis reuniones
Únase mediante el número
Cerrar sesión
Obtener más información
Comprobar actualizaciones...
Acerca de

5 Toque para crear una sesión de reunión.

6 Introduzca un tema para la reunión, establezca una contraseña y, a continuación, toque **Comenzar ahora**.

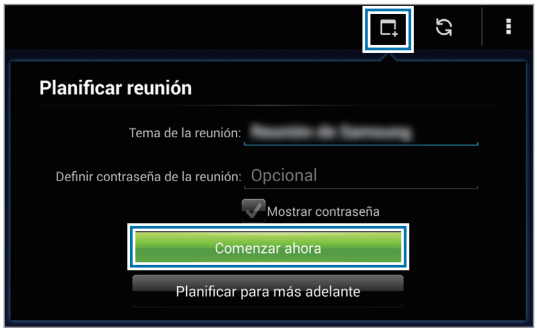

7 Toque → **Conectar usando internet**.

8 El micrófono se encenderá y aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla. Puede tener una reunión de audio con otras personas.

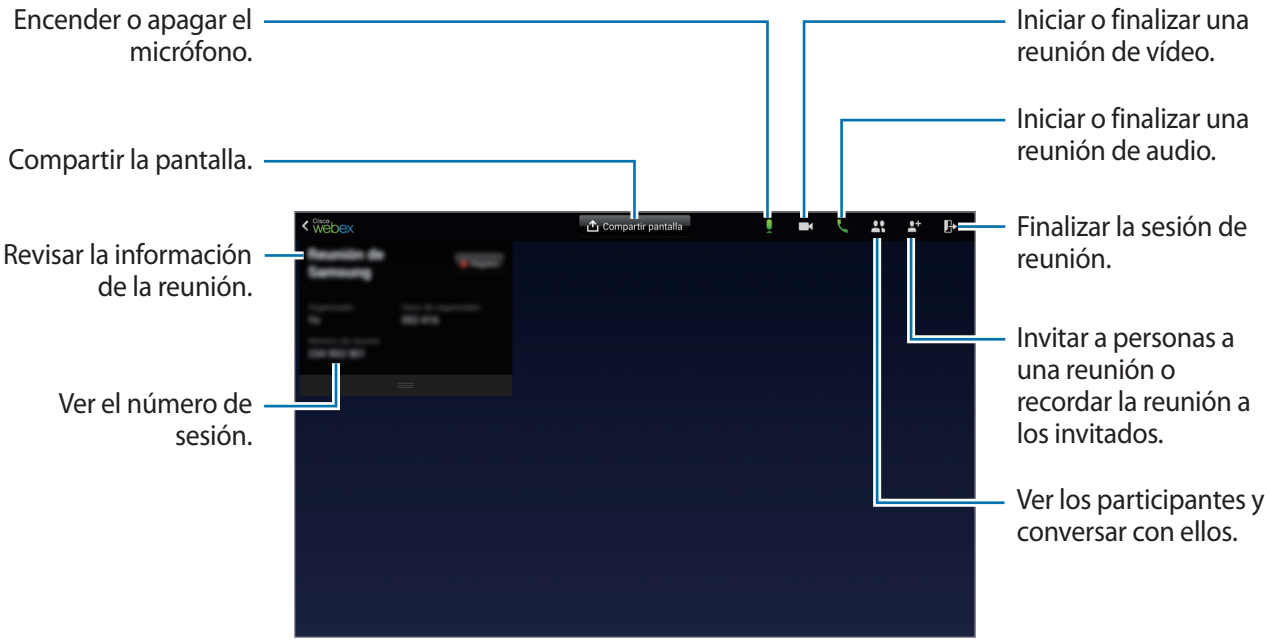
Encender o apagar el micrófono.
Compartir la pantalla.
Revisar la información de la reunión.
Ver el número de sesión.
Iniciar o finalizar una reunión de vídeo.
Iniciar o finalizar una reunión de audio.
Finalizar la sesión de reunión.
Invitar a personas a una reunión o recordar la reunión a los invitados.
Ver los participantes y conversar con ellos.
Compartir pantalla

Invitar a otras personas a una reunión

Invite a otras personas a la reunión enviando un correo electrónico de invitación. También puede compartir un número de sesión o el número de teléfono de la sesión con otras personas, para invitarlas a una reunión.

Invitar a otras personas mediante correo electrónico

1 Toque → **Invitar por correo electrónico**.

2 Introduzca una dirección de correo electrónico y toque **Enviar invitación**.

Invitar a otras personas enviando un número de teléfono de sesión

Puede invitar a otras personas a una reunión compartiendo con ellas el número de teléfono de la sesión. Cada vez que se crea una sesión de reunión, se crea asimismo un número de teléfono de sesión. Dicho número se incluye en el mensaje de correo electrónico de invitación, junto con otra información de la reunión.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Unirse a una sesión de reunión

Para unirse a una reunión, use cualquiera de los siguientes métodos.

Unirse a una reunión mediante el número de sesión

1 Toque **WebEx** en la pantalla de aplicaciones.

2 Entre en su cuenta WebEx.

3 Toque → **Únase mediante el número**.

4 Introduzca un número sesión para unirse, y toque **Unirse**.

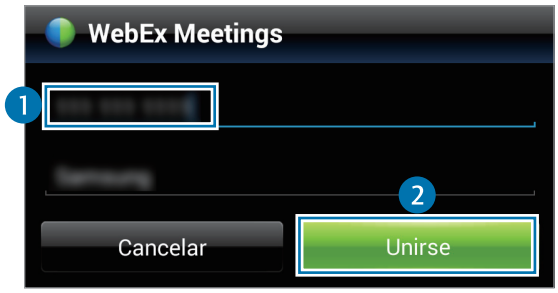

Cada vez que el organizador crea una sesión de reunión, se crea asimismo un número de sesión. Si no conoce dicho número, póngase en contacto con el organizador.

5 Toque → **Conectar usando internet**.

6 El micrófono se encenderá y aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla. Puede tener una reunión de audio con otras personas.

Unirse a una reunión seleccionándola en Mis reuniones

1 Toque **WebEx** en la pantalla de aplicaciones.

2 Entre en su cuenta WebEx.

3 Seleccione una reunión en **Mis reuniones** y toque **Unirse**.

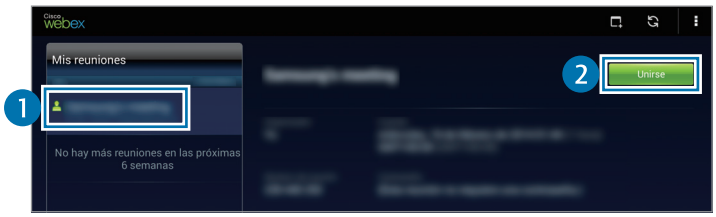

4 Toque → **Conectar usando internet**.

5 El micrófono se encenderá y aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla. Puede unirse a una reunión de audio.

Unirse a una reunión mediante un correo de invitación

Cuando alguien le invite a una reunión, recibirá un correo de invitación.

1 Abra el correo de invitación y toque el enlace que incluye.

2 Se ejecutará WebEx y aparecerá la pantalla de inicio de sesión.

3 Entre en su cuenta WebEx.

Si ya ha iniciado sesión en su cuenta, aparecerá una pantalla de reunión en su pantalla.

4 Toque → **Conectar usando internet**.

5 El micrófono se encenderá y aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla. Puede tener una reunión de audio con otras personas.

Unirse a una reunión llamando a un número de teléfono de sesión

Puede unirse a una reunión llamando al número de teléfono de la sesión desde un smartphone. Llame al número de teléfono de sesión que se incluye en el correo de invitación.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Celebrar una reunión

Celebrar una reunión de vídeo

1 Toque → **Iniciar mi vídeo**.

2 Su imagen se mostrará en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Para interrumpir la reunión de vídeo, toque → **Detener mi vídeo**.

Celebrar una reunión de audio

1 Toque → **Conectar usando internet**.

2 El micrófono se encenderá y aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.

Para silenciar el sonido, toque . El icono cambiará a .

Para interrumpir la reunión de audio, toque → **Abandonar audio conferencia**.

Conversar con los participantes

1 Toque para ver la lista de participantes.

2 Seleccione un nombre de cuenta y toque **Chat**.

3 Aparecerá la ventana de conversación en la pantalla.

Para conversar con todos los participantes, toque **Chatear con todos**.

Compartir la pantalla

Comparta la pantalla actual de su dispositivo con el resto de participantes. Solo la persona designada como presentador podrá compartir su pantalla. La persona que cree la reunión será la designada como presentador al comienzo de ésta.

1 Toque **Compartir pantalla** en la parte superior de la pantalla si es usted el presentador.

2 Si usa esta función por primera vez, siga las instrucciones en pantalla.

3 Toque **Compartir pantalla** en la ventana emergente.

4 Cuando se active la función de compartir pantalla, aparecerá en la parte superior de la pantalla.

El contenido de la pantalla del dispositivo del presentador se mostrará en las pantallas de los dispositivos de los participantes.

Interrumpir la función de compartir pantalla

Toque → **Dejar de compartir**. El dispositivo dejará de compartir la pantalla y mostrará la pantalla de reunión.

Cambiar el presentador

Tanto el organizador de la reunión como el presentador actual pueden designar a otro presentador.

1 Toque y seleccione a otro participante para designarlo como presentador.

2 Toque **Convertir en presentador**.

3 Aparecerá junto al nombre de cuenta del presentador.

Cerrar la reunión o salir de la reunión

Toque → **Terminar la reunión** o **Abandonar la reunión**.

Si la conexión de red falla durante una reunión

Si la reunión todavía se está celebrando, vuelva a conectar con ella.

Si la reunión ya ha terminado, reinicie la reunión.

Remote PC

Use esta aplicación para ver y manejar la pantalla de su ordenador desde su dispositivo, gracias a la conexión de su dispositivo y el ordenador mediante Wi-Fi o una red de área local. También puede ver archivos y transferirlos fácilmente entre el dispositivo y el ordenador.

Antes de usar esta aplicación

- Asegúrese de que dispone de una cuenta Samsung registrada.
- Asegúrese de que el ordenador esté encendido.
- Asegúrese de que Agent esté instalado en el ordenador.
- Para usar esta función, lleve a cabo las siguientes acciones, en el orden numérico indicado:
  1. Registre el dispositivo con su cuenta Samsung.
  2. Registre el ordenador con su cuenta Samsung.
  3. Conecte a distancia el dispositivo y el ordenador.

Registrar el dispositivo

1 Toque **Remote PC** en la pantalla de aplicaciones.

2 Toque **Iniciar** en la pantalla de bienvenida.

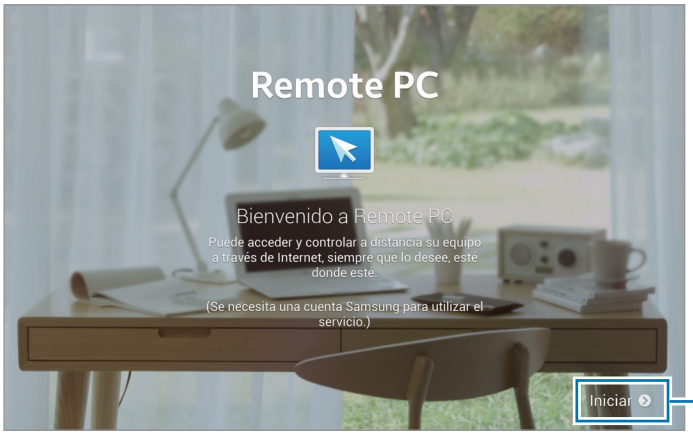
Remote PC
Bienvenido a Remote PC
Puede acceder y controlar a distancia su equipo a través de Internet, siempre que lo desee, este donde esté.
(Se necesita una cuenta Samsung para utilizar el servicio.)
Iniciar

Iniciar la aplicación.

3 Toque **Iniciar sesión**, introduzca su cuenta Samsung y su contraseña y, a continuación, toque de nuevo **Conectar**.

Si no ha registrado una Samsung account, siga las instrucciones de la pantalla para crear una Samsung account.

4 Vea el tutorial y toque **Siguiente**.

5 El proceso de registro se completará y la pantalla Remote PC (PC a distancia) aparecerá en pantalla.

Registrar un ordenador

1 En el ordenador, ejecute el navegador Web y visite *remotepc.rview.com*.

2 Inicie sesión en su cuenta Samsung.

Deberá iniciar sesión en la misma cuenta Samsung que utilizó en el dispositivo.

3 Instale Agent si no está instalado en el ordenador.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir el nombre de dispositivo de visualización para el ordenador, la configuración de proxy y la contraseña. Para obtener detalles sobre la configuración del servidor proxy, póngase en contacto con el administrador de la red.

Aparecerá en la barra de tareas cuando la instalación se haya completado.

4 Toque **Comprobar conexión**.

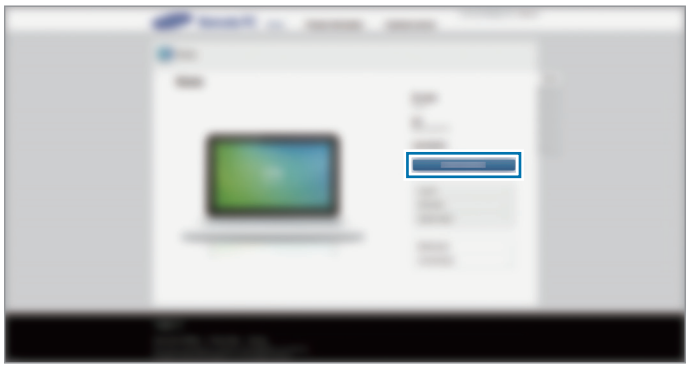

Conectar a distancia el dispositivo y el ordenador

1 Toque **Remote PC** en la pantalla de aplicaciones.

2 Toque **Comprobar conexión (Actualizar)**.

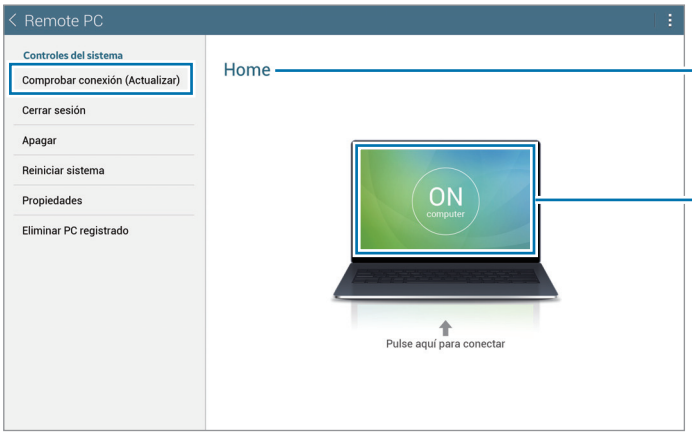

3 Toque **ON computer**.

4 Introduzca la contraseña para la conexión y toque **Aceptar**.

Toque **¿Ha olvidado su contraseña?** si no recuerda la contraseña.

5 Se realizará la conexión y podrá manejar a distancia el ordenador desde el dispositivo.

Controlar el ordenador desde el dispositivo

Tras conectar los dispositivos podrá ver y manejar la pantalla de su ordenador desde el dispositivo. También podrá abrir o editar archivos del ordenador y transferirlos al dispositivo.

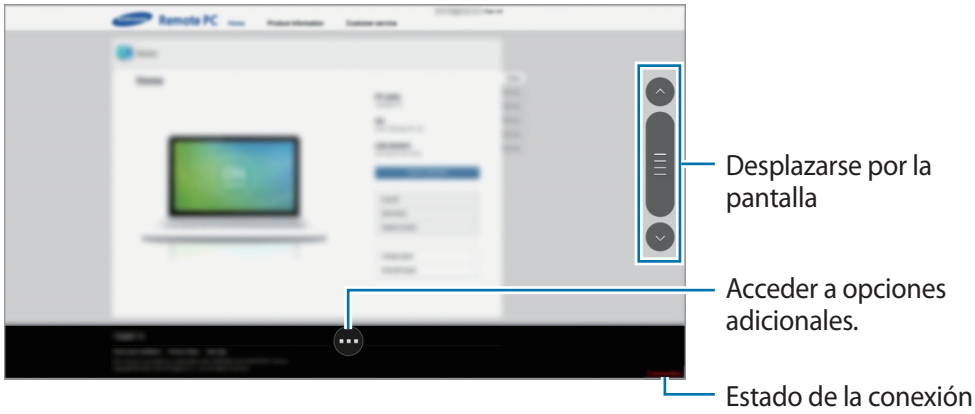

Toque la pantalla y luego toque ··· en la parte inferior de la pantalla para usar cualquiera de las siguientes opciones:

- **Ratón**: Mostrar el puntero del ratón en la pantalla del dispositivo.
- **Teclado**: Abrir el teclado para introducir texto en el campo de texto seleccionado.
- **Explorador remoto**: Abrir el administrador de archivos para buscar archivos y transferirlos entre los dispositivos conectados.
- **Bloqueo de pantalla**: Bloquear la pantalla del dispositivo para desactivar las funciones de ampliación y desplazamiento.
- **Cambiar ventana**: Alternar entre dos monitores en caso de que el ordenador esté conectado a dos monitores.
- **Configuración**: Cambiar la configuración de conexión.
- **Desconectar**: Cerrar la conexión entre el dispositivo y el ordenador.

Transferir archivos entre el dispositivo y el ordenador

1 Toque ⋯ → **Explorador remoto**.

2 Mantenga pulsado un archivo en el panel del administrador de archivos del ordenador. A continuación, arrástrelo al panel del administrador de archivos del dispositivo. También puede mover un archivo en sentido contrario al descrito.

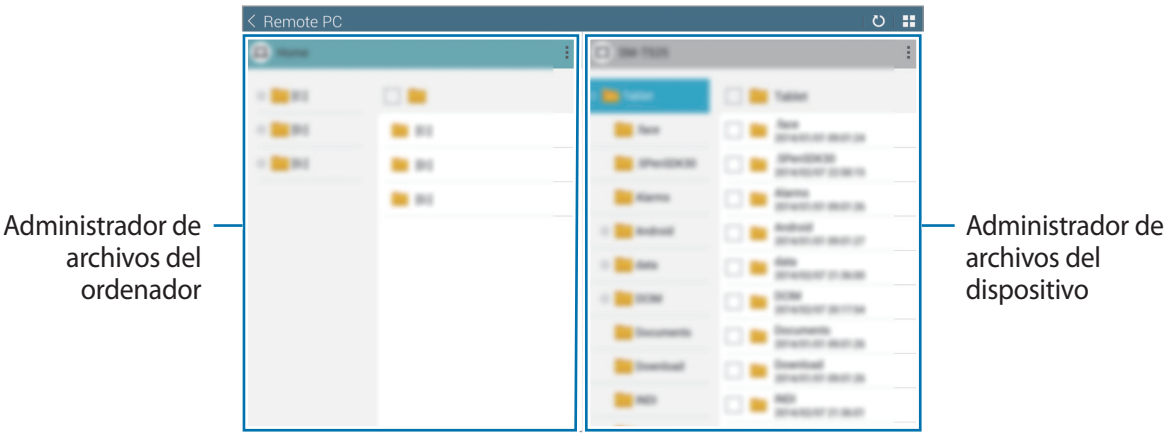

SideSync 3.0

Use esta aplicación para manejar la pantalla de un smartphone desde su tableta mediante la pantalla virtual del smartphone.

- Desde la tableta, podrá ver los mensajes o usar la sala de conversación del smartphone.
- Desde la tableta, podrá ver en una pantalla más grande cualquier vídeo que se esté reproduciendo en el smartphone.
- Podrá transferir archivos fácilmente entre la tableta y el smartphone.

Antes de usar esta aplicación

- Tanto la tableta como el smartphone deberán admitir Wi-Fi Direct. Si no es el caso, ambos dispositivos deberán conectarse al mismo punto de acceso.
- SideSync 3.0 debe estar instalado tanto en la tableta como en el smartphone.

  Si no está instalado en algún dispositivo, descárguelo e instálelo desde **Samsung Apps** o **Play Store**.
- SideSync 3.0 funciona únicamente en dispositivos que dispongan de Android versión 4.4 o superior.

Conectar la tableta y el smartphone

1 Toque **SideSync 3.0** en la pantalla de aplicaciones de la tableta.

  Para iniciar **SideSync 3.0**, tiene que descargar e instalar la aplicación. Toque **Instalar** y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.

2 Ejecute **SideSync 3.0** en el smartphone.

3 La tableta buscará automáticamente los smartphones disponibles.

Seleccione uno de los smartphones detectados.

4 Toque **Aceptar** en la pantalla del smartphone.

5 La pantalla virtual del smartphone se mostrará en la tableta, y se apagará la pantalla real del smartphone.

Uso de la pantalla virtual del smartphone

Desde la pantalla virtual del smartphone podrá navegar por la pantalla y usar las aplicaciones. También podrá enviar o recibir mensajes, o conversar con otras personas.

Es posible que no puedan usarse en la pantalla virtual del smartphone algunas funciones, como **Cámara** y **Screen Mirroring**.

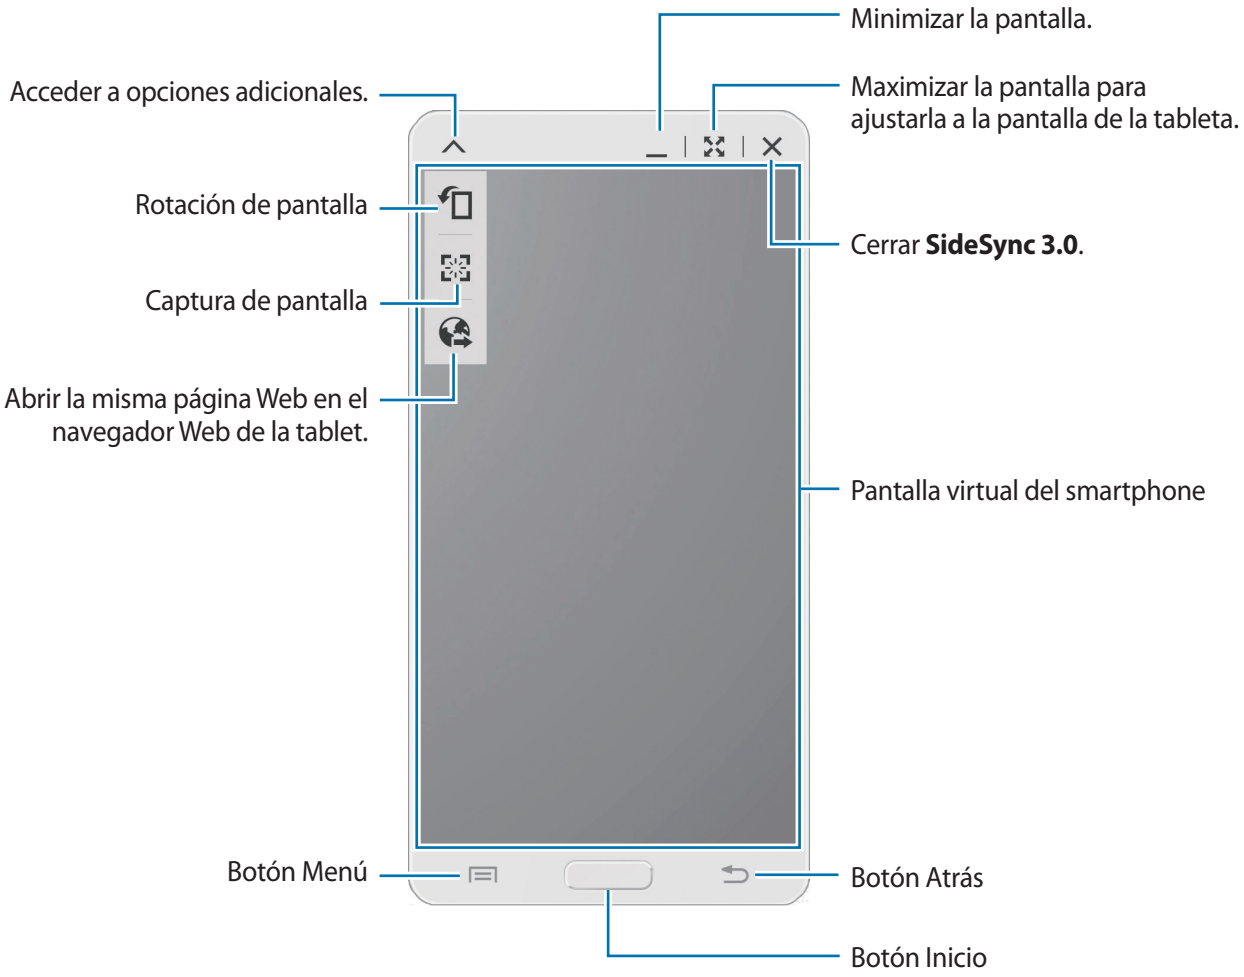
Minimizar la pantalla.
Acceder a opciones adicionales.
Maximizar la pantalla para ajustarla a la pantalla de la tableta.
Rotación de pantalla
Cerrar SideSync 3.0.
Captura de pantalla
Abrir la misma página Web en el navegador Web de la tablet.
Pantalla virtual del smartphone
Botón Menú
Botón Atrás
Botón Inicio

Mover la pantalla virtual del smartphone

Mantenga pulsado el borde superior de la pantalla virtual del smartphone para moverla a otra ubicación.

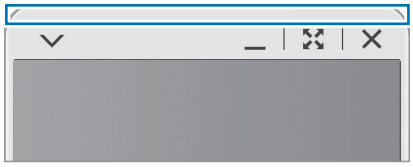

Ajustar el tamaño de la pantalla virtual del smartphone

1 Mantenga pulsado en la parte inferior derecha de la pantalla virtual del smartphone.

2 Cuando aparezca el marco, arrástrelo para ajustar su tamaño.

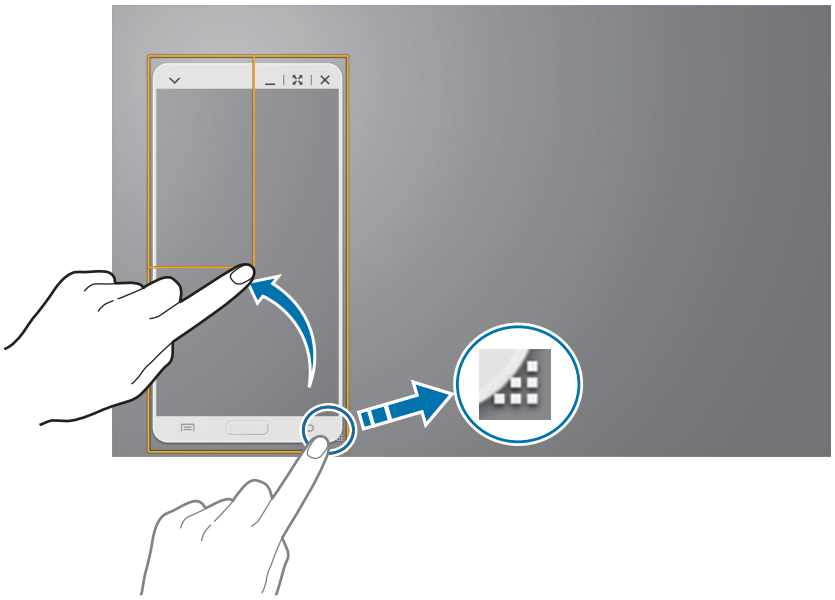

Introducir texto

Cuando introduzca texto en la pantalla virtual del smartphone, aparecerá el teclado de la tableta. Introduzca texto mediante el teclado.

Cambiar entre la pantalla real del smartphone y la pantalla virtual del smartphone

No es posible usar la pantalla real y la pantalla virtual del smartphone a la vez. Cuando se usa en la tableta la pantalla virtual del smartphone, la pantalla real del smartphone se apaga.

Uso de la pantalla real del smartphone

Pulse el botón Inicio en el smartphone para encender la pantalla real del smartphone y apagar la pantalla virtual del smartphone en la tableta.

Uso de la pantalla virtual del smartphone

Toque **Cambiar a tableta** en la pantalla de la tableta para apagar la pantalla virtual del smartphone y encender la pantalla real del smartphone.

Reproducción de música o vídeos en la tableta

Puede reproducir en la tableta música o vídeos almacenados en el smartphone pero usando la pantalla y los altavoces de la tableta.

1 Abra desde la tableta un archivo de música o vídeo usando la pantalla virtual del smartphone.

2 El archivo seleccionado se reproducirá usando la pantalla y los altavoces de la tableta.

Durante la reproducción, ajuste el volumen en la pantalla virtual del smartphone o en la propia tableta.

Copiar archivos entre dispositivos

Copiar archivos desde el smartphone a la tableta

1 Mantenga pulsado un archivo en la pantalla virtual del smartphone.

2 Seleccione qué archivos copiar, mantenga pulsados los archivos seleccionados y arrástrelos a la pantalla de la tableta.

3 Se ejecutará **Mis Archivos** en la pantalla de la tableta. Seleccione una carpeta para guardar el archivo y toque **Finalizado**.

Copiar archivos de la tableta al smartphone

1 Mantenga pulsado un archivo en la pantalla de la tableta.

2 Seleccione qué archivos copiar, mantenga pulsados los archivos seleccionados y arrástrelos a la pantalla virtual del smartphone.

3 Se ejecutará **Mis Archivos** en la pantalla virtual del smartphone. Seleccione una carpeta para guardar el archivo y toque **Finalizado**.

Recursos multimedia

Música

Use esta aplicación para escuchar música.

Toque **Música** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Reproducir música

Seleccione una categoría de música, y después seleccione una canción para reproducirla.

Toque la imagen del álbum en la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla del reproductor de música.

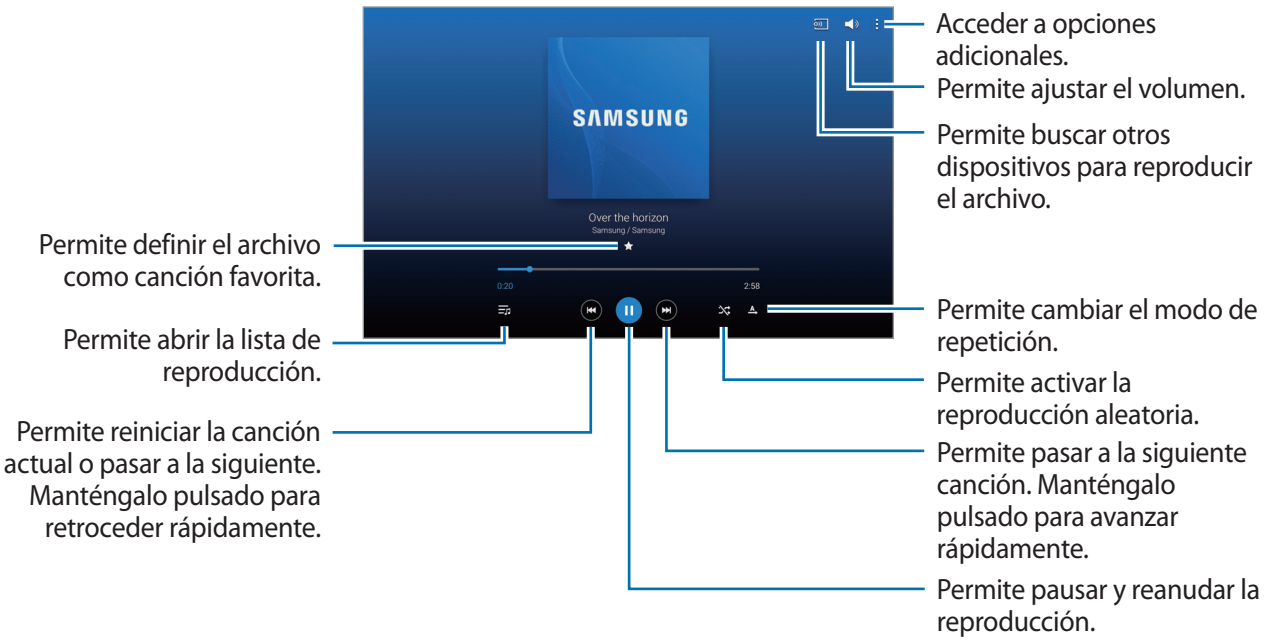
SAMSUNG
Over the horizon
Samsung / Samsung
0:20
2:58
Acceder a opciones adicionales.
Permite ajustar el volumen.
Permite buscar otros dispositivos para reproducir el archivo.
Permite definir el archivo como canción favorita.
Permite abrir la lista de reproducción.
Permite reiniciar la canción actual o pasar a la siguiente. Manténgalo pulsado para retroceder rápidamente.
Permite cambiar el modo de repetición.
Permite activar la reproducción aleatoria.
Permite pasar a la siguiente canción. Manténgalo pulsado para avanzar rápidamente.
Permite pausar y reanudar la reproducción.

Para escuchar canciones en niveles de volumen iguales, toque ⋮ → **Ajustes** → **Reproductor** → **Smart volume**.

Al activar **Smart volume**, el volumen podrá ser superior al nivel de volumen del dispositivo. Tenga cuidado para evitar la exposición a sonidos de alto volumen durante mucho tiempo a fin de evitar sufrir daños en el oído.

Es posible que no esté activado **Smart volume** para algunos archivos.

Para definir un sonido personalizado al escuchar canciones con un auricular, toque ⋮ → **Ajustes** → **Reproductor** → **Adapt Sound** → **Activar**. Al aumentar el volumen al nivel 14 o superior, la opción de sonido adaptado no se aplicará a la reproducción de música. Si baja el volumen al nivel 13 o inferior, la opción se aplicará nuevamente.

Definir una canción como tono de alarma

Para usar la canción que se está reproduciendo como tono de alarma, toque ⋮ → **Definir como** → **Desde el principio** o **Recomendaciones automáticas** → **Finalizado**.

Crear listas de reproducción

Realice su propia selección de canciones.

Toque **Listas rep**, y después toque ⋮ → **Crear lista de reproducción**. Introduzca un título y toque **Aceptar**. Toque **Añada pistas**, seleccione las canciones que desee incluir, y después toque **Fin.**

Para añadir la canción que se está reproduciendo actualmente a una lista de reproducción, toque ⋮ → **Añad a lista rep**.

Reproducir música según su estado de ánimo

Reproduzca música según su estado de ánimo. El dispositivo creará automáticamente la lista de reproducción.

Toque ⋮ → **Music square** y seleccione una celda según su estado de ánimo. O seleccione varias celdas arrastrando el dedo.

Cámara

Use esta aplicación para tomar fotos o grabar vídeos.

Use **Galería** para ver fotos y vídeos capturados con la cámara del dispositivo. (pág. 95)

Toque **Cámara** en la pantalla de aplicaciones.

- La cámara se apagará automáticamente cuando no esté en uso.
- Asegúrese de que la lente esté limpia. De lo contrario, el dispositivo podría no funcionar correctamente en algunos modos que requieran resoluciones altas.

Normas para el uso de la cámara

- No tome fotos ni grabe vídeos de otras personas sin su permiso.
- No tome fotos ni grabe vídeos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No tome fotos ni grabe vídeos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

Tomar fotos

Tomar una foto

En la pantalla de vista previa, toque la imagen que desee enfocar con la cámara. Cuando el objetivo esté en foco, el marco de enfoque cambiará al color verde. Toque para tomar la foto.

Permite pasar al modo de Dual Camera.
Permite alternar entre la cámara frontal y trasera.
Permite cambiar los ajustes de la cámara.
Permite ver más opciones.
Ver fotos y vídeos que haya grabado.
Auto
MODO
Muestre el modo actual.
Permite iniciar la grabación de vídeo.
Permite cambiar el modo de disparo.
Permite seleccionar entre varios efectos disponibles.

Modo de disparo

Podrá acceder a varios efectos fotográficos.

Toque **MODO**, y después desplácese hacia arriba o abajo en el lado derecho de la pantalla.

- **Auto**: Use este ajuste para permitir que la cámara evalúe el entorno y determine el modo idóneo para la foto.
- **Beauty face**: Permite tomar una foto con rostros iluminados para lograr imágenes más suaves.
- **Best photo**: Permite tomar una serie de fotos y guardar la mejor.
- **Best face**: Use esta función para tomar varias fotos grupales a la vez y combinarlas para crear la mejor imagen posible.

  Toque para tomar varias fotos. Para obtener la mejor foto, sostenga la cámara con estabilidad y permanezca quieto al tomar fotos. Cuando se abra la **Galería**, toque el marco amarillo que rodea a cada rostro y elija la mejor pose individual para cada persona. Después de elegir una pose para cada personas, toque **Guardar** para combinar las imágenes para crear una única foto, y guárdela.
- **Sound & shot**: Use este ajuste para tomar una foto con sonido.

  Toque para tomar una foto. El dispositivo grabará algunos segundos de audio después de tomar una foto.

Mientras toma fotos en este modo, el micrófono interno grabará el sonido.

- **Drama**: Use esta función para tomar una serie de fotos y combinarlas para crear una imagen que muestre el rastro del movimiento.

  Para obtener la mejor imagen, siga estas sugerencias. El dispositivo podría no tomar fotos correctamente en otras condiciones de disparo.

  - Sostenga la cámara con estabilidad y permanezca quieto al tomar fotos.
  - Tome fotos de un sujeto que se esté moviendo en una dirección.
  - Tome fotos con fondos sin objetos en movimiento.
  - Evite tomar fotos de un sujeto y un fondo con colores similares.
  - Evite tomar fotos de un sujeto que se encuentre demasiado cerca o demasiado lejos para entrar en el visor, o que sea demasiado largo, como un autobús o un tren.

- **Tono rico (HDR)**: Use esta función para tomar una foto con un rango de contraste mejorado.
- **Borrado**: Use esta opción para borrar el movimiento de los objetos móviles del fondo.

  Toque para tomar una serie de fotos. El dispositivo borrará los rastros de los objetos móviles. Para restablecer la foto original, toque y, después, toque el área resaltada.

  Para obtener la mejor imagen, siga estas sugerencias.

  - Sostenga la cámara con estabilidad y permanezca quieto al tomar fotos.
  - Al tomar fotos de un objeto con un fondo de colores similares, la cámara podría no reconocer todos los movimientos.
  - Al tomar fotos de un sujeto que se mueva muy lentamente o muy rápidamente, la cámara podría no reconocer todos los movimientos.
  - Si hay varios sujetos moviéndose en el fondo, la cámara podría no reconocer todos los movimientos.
- **Panorámica**: Permite tomar una foto compuesta por varias fotos juntas.

  Para obtener la mejor imagen, siga estas sugerencias.

  - Mueva la cámara lentamente en una dirección.
  - Mantenga el visor de la cámara dentro del marco de la guía.
  - Evite tomar fotos de un sujeto frente a fondos irreconocibles, como cielos vacíos o paredes lisas.
- **Deportes**: Use este ajuste para objetivos en movimiento.

Fotos panorámicas

Una foto panorámica es una imagen amplia de un paisaje que consiste de varias fotos.

Toque **MODO** → **Panorámica**.

Toque y mueva la cámara en una dirección. Cuando los dos marcos de guías panorámicas se alineen, la cámara tomará otra foto automáticamente en una secuencia panorámica. Para dejar de tomar fotos, toque .

Si el visor se encuentra fuera de la dirección, el dispositivo dejará de capturar.

Aplicar efectos de filtro

Use los efectos de filtro para tomar fotos o vídeos únicos.

Toque y seleccione un efecto de filtro. Las opciones disponibles varían según el modo.

Grabar vídeos

Grabar un vídeo

Toque para grabar un vídeo. Para pausar la grabación, toque . Para detener la grabación, toque .

Mientras graba, realice las siguientes acciones:

- Para cambiar el foco, toque el área que desee enfocar. Para enfocar el centro de la pantalla, toque .
- Para capturar una imagen del vídeo mientras graba, toque .

Modo de grabación

Toque → para cambiar el modo de grabación.

- **Normal**: Use este modo para obtener una calidad normal.
- **Límite para correo electrónico**: Use este modo para reducir la calidad de grabación si va a enviar el vídeo por correo electrónico.
- **Movimiento rápido**: Use este modo para grabar un vídeo de un objetivo en movimiento. El dispositivo reproducirá el vídeo en cámara rápida.

Aumentar y reducir el zoom

Use uno de los siguientes métodos:

- Pulse el botón Volumen para alejar o acercar.
- Separe dos dedos en la pantalla para aumentar el zoom, y júntelos para reducirlo.

El efecto de zoom está disponible al usar la función de zoom mientras graba un vídeo.

Modo de Dual Camera

Al tomar la foto de un paisaje con la cámara trasera, la imagen o el vídeo capturado por la cámara frontal aparecerá en una ventana integrada, o viceversa. Use esta función para tomar fotos de hermosos paisajes y un autorretrato simultáneamente.

Toque para pasar al modo Dual Camera. Toque para tomar una foto, o toque para grabar un vídeo.

- En el modo de doble cámara, podrá grabar vídeos de hasta 5 minutos en Full HD y de hasta 10 minutos en HD.
- Mientras graba vídeos en este modo, el micrófono interno grabará el sonido.

Compartir disparo

Toque → y, después, seleccione uno de los siguientes ajustes:

- **Compartir disparo**: Permite enviar una foto directamente a otro dispositivo mediante Wi-Fi Direct.
- **Compartir foto de amigo**: Permite definir el dispositivo para que reconozca el rostro de una persona etiquetada en una foto y se la envíe a la persona correspondiente.
- **Visor remoto**: Configure un dispositivo para controlar la cámara de manera remota.

Controlar la cámara de manera remota

Configure un dispositivo como un visor para controlar la cámara de manera remota.

Toque → → **Visor remoto**, y conecte el dispositivo y la cámara con Wi-Fi Directo. Toque para tomar una foto de manera remota usando el dispositivo como un visor.

Configurar los ajustes de la cámara

Toque para configurar los ajustes de la cámara. Algunas de las siguientes opciones pueden no estar disponibles en los modos de cámara y videocámara. Las opciones disponibles varían según el modo utilizado.

- **Tamaño de foto** / **Tamaño de vídeo**: Permite seleccionar una resolución. Use una mayor resolución para obtener una calidad más alta. Sin embargo, esto ocupará más espacio en la memoria.
- **Disparo continuo**: Permite tomar una serie de fotos de objetivos en movimiento.
- **Pulse hacer fotos**: Toque la imagen en la pantalla de vista previa para tomar fotos.
- **Detección de rostro**: Permite definir el dispositivo para que reconozca los rostros de la gente y lo ayude a tomar fotos.
- **Modos de medición**: Permite seleccionar un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de iluminación. **Centrocompensado** mide la luz de fondo en el centro de la escena. **Punto** mide el valor de luz en un sitio específico. **Matriz** equilibra toda la escena.
- **ISO**: Permite seleccionar un valor de ISO. Esto controla la sensibilidad que la cámara tiene ante la luz. Se mide en cámaras de película equivalentes. Los valores bajos son para objetos fijos o bien iluminados. Los valores más altos son para objetos mal iluminados o que se mueven rápidamente.
- **Estabiliz. inteligente**: Permite configurar el dispositivo para que detecte automáticamente las condiciones más oscuras y ajuste el brillo de la foto sin el flash.
- **Guardar como**: Establezca el dispositivo para que guarde tanto la foto en HDR como la original, o únicamente la foto en HDR.

- **Estabiliz de vídeo**: Permite activar o desactivar la función antimovimiento. Esta función ayuda a enfocar el objetivo cuando la cámara está en movimiento.
- **Etiqueta de ubicación**: Permite adjuntar una etiqueta de ubicación GPS a la foto.

  - Para mejorar las señales de GPS, evite disparar en ubicaciones en las que la señal se puede obstruir, como entre edificios, en áreas bajas o en condiciones meteorológicas adversas.
  - Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las cargue a Internet. Para evitar esto, desactive el ajuste de etiqueta GPS.

- **Revisar fotos/víd**: Permite definir el dispositivo para que muestre las fotos o vídeos tras grabarlos.
- **Tecla de volumen**: Permite definir el dispositivo para que use el botón Volumen para controlar el disparador o el zoom.
- **Cuenta atrás**: Use este ajuste para los disparos de tiempo retrasado.
- **Balance de blancos**: Seleccione un balance de blancos apropiado de modo que las imágenes tengan un rango de color similar al de la realidad. Los ajustes están diseñados para situaciones de iluminación específicas. Estos ajustes son similares al rango de calor para la exposición del balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Valor exposic**: Cambie el valor de exposición. Esto determina la cantidad de luz que recibe el sensor de la cámara. En lugares con poca luz, use una exposición más alta.
- **Guías**: Permite mostrar guías en el visor para ayudar a crear la composición al seleccionar objetivos.
- **Flash**: Permite activar o desactivar el flash.
- **Control de voz**: Permite definir la cámara para que tome fotografías con comandos de voz.
- **Nombre de archivo contextual**: Permite definir la cámara para que muestre etiquetas contextuales. Active este ajuste para usar las etiquetas contextuales en **Galería**.
- **Guardar como volteado**: Permite invertir la imagen para crear una imagen opuesta a la escena original.
- **Almacenamiento**: Permite seleccionar la ubicación de la memoria para almacenar.
- **Restablecer**: Restablece los ajustes de la cámara.
- **Ayuda**: Permite acceder a la información de ayuda para usar la cámara.

Accesos directos

Reorganice los accesos directos para acceder fácilmente a las opciones de la cámara.

Toque ❯ y mantenga pulsado un icono de acceso directo.

Mantenga pulsada una opción y arrástrela hasta la ranura que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Galería

Use esta aplicación para ver imágenes y vídeos.

Toque **Galería** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Ver imágenes

Al abrir la **Galería** aparecerán las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como **Correo electrónico**, guarde una imagen, se creará una carpeta **Download** automáticamente para guardar la imagen. De igual modo, si captura una imagen de la pantalla, se creará la carpeta **Screenshots** automáticamente. Seleccione una carpeta para abrirla.

En una carpeta, las imágenes aparecen ordenadas según la fecha de creación. Seleccione una imagen para verla en la pantalla completa.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Aumentar y reducir el zoom

Use uno de los siguientes métodos para aumentar el zoom en una imagen:

- Toque dos veces cualquier parte de la pantalla para aumentar el zoom.
- Separe dos dedos en cualquier parte para aumentar el zoom. Junte los dedos o toque la pantalla dos veces pare reducir el zoom.

Ver imágenes con la función de movimiento

Use la función de movimiento para ejecutar una función con un movimiento en particular.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Controles** → **Movimientos**, arrastre el interruptor **Movimientos** hacia la derecha y, después, active el interruptor para cada función.

Para dejar de usar una función de movimiento, desactive el interruptor correspondiente.

Reproducir vídeos

Los archivos de vídeo muestran el icono en la vista previa. Seleccione un vídeo para verlo y toque .

Recortar segmentos de un vídeo

Seleccione un vídeo y toque . Mueva el corchete inicial hasta el punto de inicio que desee, mueva el corchete final hacia el punto de finalización que desee, y después guarde el vídeo.

Editar imágenes

Mientras ve una imagen, toque y use las siguientes funciones:

- **Favorito**: Añada elementos a la lista de favoritos.
- **Presentación de diapositivas**: Permite iniciar una presentación de diapositivas con las imágenes en la carpeta actual.
- **Marco de foto**: Use esta función para añadir un marco y una nota a una imagen. La imagen editada se guardará en la carpeta **Photo frame**.
- **Photo Note**: Use esta función para escribir una nota en el dorso de la imagen. Toque para editar la nota.
- **Copiar en portapapeles**: Copia el elemento en el portapapeles.
- **Imprimir**: Imprime la imagen conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Renombrar**: Permite cambiar el nombre del archivo.
- **Compartir foto de amigo**: Permite enviar la imagen a una persona cuyo rostro esté etiquetado en la imagen.
- **Girar a la izquierda**: Permite girar hacia la izquierda.
- **Girar a la derecha**: Permite girar hacia la derecha.
- **Recortar**: Cambiar el tamaño del marco azulado para recortar y guardar la imagen.
- **Definir como**: Permite definir la imagen como fondo de pantalla o imagen para un contacto.
- **Detalles**: Permite ver los detalles de la imagen.
- **Ajustes**: Permite cambiar los ajustes de la galería.

Modificar imágenes

Mientras ve una imagen, toque y use las siguientes funciones:

- **Rotar**: Permite rotar la imagen.
- **Recortar**: Permite recortar la imagen.
- **Color**: Ajuste la saturación o el brillo de la imagen.
- **Efecto**: Permite aplicar efectos a la imagen.
- **Adhesivo**: Permite colocar calcomanías.
- **Dibujo**: Permite dibujar sobre la imagen.
- **Marco**: Permite aplicar marcos a la imagen.

Imágenes favoritas

Mientras ve una imagen, toque → **Favorito** para añadirla a la lista de favoritos.

Hacer collages de imágenes

En una carpeta, toque → **Seleccionar elemento**, seleccione de dos a cuatro imágenes y, a continuación, toque → **Crear collage**. Seleccione un estilo en la parte inferior de la pantalla, y después toque **Guarda**.

Para añadir imágenes, toque .

Para eliminar imágenes, toque .

Para cambiar el modo de división, toque .

Eliminar imágenes

Use uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque → **Seleccionar elemento**, seleccione las imágenes, y después toque .
- Mientras ve una imagen, toque .

Compartir imágenes

Use uno de los siguientes métodos:

- Dentro de una carpeta, toque → **Seleccionar elemento**, seleccione las imágenes y, a continuación, toque para enviarlas a otras personas o compartirlas mediante los servicios de redes sociales.
- Mientras ve una imagen, toque para enviarla a otras personas o compartirla mediante los servicios de redes sociales.

Definir una imagen como fondo de pantalla

Mientras ve una imagen, toque → **Definir como** para definir la imagen como fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

Etiquetar rostros

Mientras ve una imagen, toque → **Ajustes** → **Etiquetas** y, a continuación, marque **Etiquetado de caras**. Aparecerá un marco de color amarillo alrededor del rostro reconocido. Toque el rostro, toque **Añadir nombre**, y después seleccione o añada un contacto.

Cuando aparezca la etiqueta del rostro en una imagen, toque la etiqueta y use las opciones disponibles, por ejemplo para enviar mensajes.

El reconocimiento de rostro podría fallar según el ángulo del rostro, el tamaño, el color de la piel, la expresión, las condiciones de luz o los accesorios que lleve puestos la persona.

Usar Tag Buddy

Toque → **Ajustes** → **Etiquetas** → **Tag buddy** y después arrastre el interruptor **Tag buddy** hacia la derecha para mostrar una etiqueta contextual (tiemp, ubicación, fecha y el nombre de la persona) al abrir una imagen.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Puede crear una carpeta para organizar las imágenes o vídeos almacenados en el dispositivo. También puede copiar o mover archivos de una carpeta a otra.

Para crear una nueva carpeta, toque . Introduzca un nombre para la carpeta, toque **Aceptar** y, a continuación, marque las imágenes o vídeos. Mantenga pulsada su selección de imagen o vídeo, arrástrela a la nueva carpeta y, a continuación, toque **Finalizado**. Toque **Copiar** para copiar o **Mover** para mover.

Vídeo

Use esta aplicación para reproducir archivos de vídeo.

Toque **Vídeo** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Reproducir vídeos

Seleccione un vídeo para reproducir.

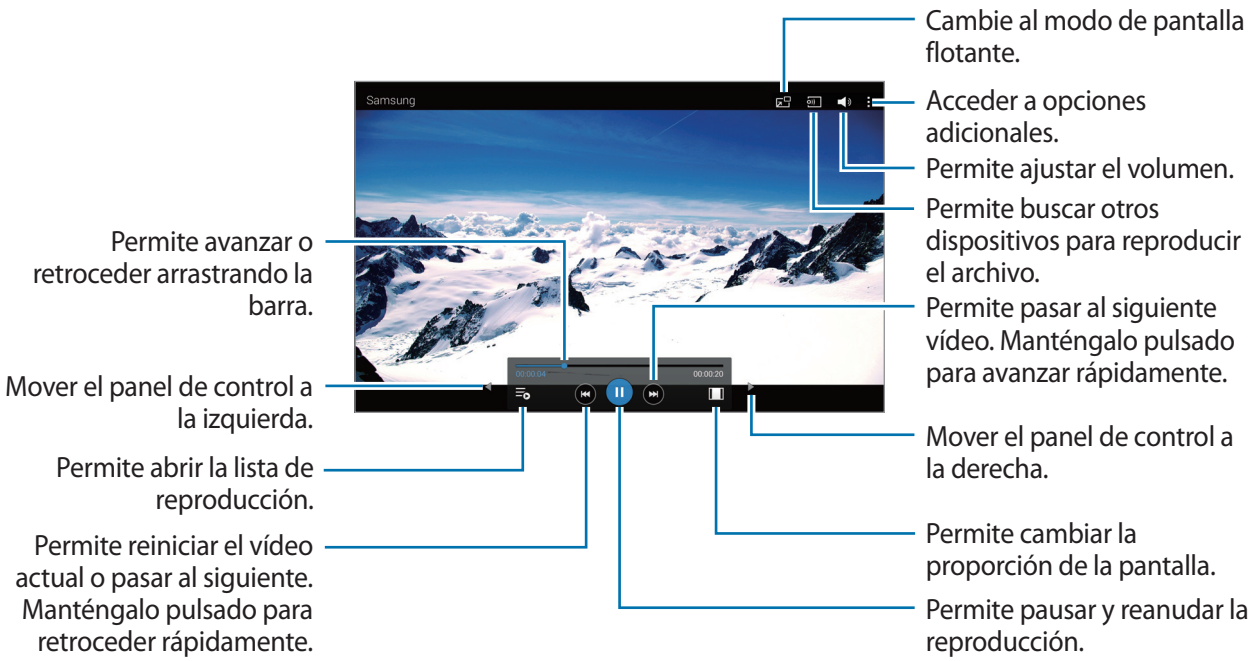
Cambie al modo de pantalla flotante.
Acceder a opciones adicionales.
Permite ajustar el volumen.
Permite buscar otros dispositivos para reproducir el archivo.
Permite pasar al siguiente vídeo. Manténgalo pulsado para avanzar rápidamente.
Mover el panel de control a la derecha.
Permite cambiar la proporción de la pantalla.
Permite pausar y reanudar la reproducción.
Permite avanzar o retroceder arrastrando la barra.
Mover el panel de control a la izquierda.
Permite abrir la lista de reproducción.
Permite reiniciar el vídeo actual o pasar al siguiente. Manténgalo pulsado para retroceder rápidamente.
Samsung

Eliminar vídeos

Toque ⋮ → **Eliminar**, seleccione los vídeos y, a continuación, toque **Eliminar**.

Compartir vídeos

Toque ⋮ → **Compartir**, seleccione los vídeos, toque **Fin.** y, a continuación, seleccione un método para compartir.

Usar Popup Video

Use esta función para usar otras aplicaciones sin cerrar el reproductor de vídeo. Mientras mira un vídeo, toque para usar Popup video.

Separe dos dedos en la pantalla para ampliar el reproductor, o júntelos para reducirlo. Para mover el reproductor, arrástrelo hasta otro sitio.

YouTube

Use esta aplicación para ver vídeos en el sitio Web de YouTube.

Toque **YouTube** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver vídeos

Toque , y después introduzca una palabra clave. Seleccione uno de los resultados de la búsqueda para ver un vídeo.

Toque la pantalla y, a continuación, toque para mostrar la pantalla completa.

Compartir vídeos

Seleccione el vídeo que desea ver, toque , y después seleccione un método para compartirlo.

Cargar vídeos

Toque **Videos subidos** → , seleccione un vídeo, introduzca información del vídeo y, a continuación, toque **SUBIR**.

Flipboard

Use esta aplicación para acceder a sus revistas personalizadas.

Toque **Flipboard** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para iniciar Flipboard, deslice la primera página hacia la izquierda, seleccione temas de noticias y, después, toque **Crea tu Flipboard**.

Seleccione una historia o un tema, deslice las páginas de Flipboard, y después seleccione un artículo para leerlo.

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

Play Store

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones y juegos que podrá ejecutar en el dispositivo.

Toque **Play Store** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría, o toque para buscar con una palabra clave.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, toque **INSTALAR**. Si la aplicación tiene un coste, toque el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.

- Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y toque el icono para actualizar la aplicación.
- Para instalar aplicaciones descargadas desde otras fuentes, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **General** → **Seguridad** → **Fuentes desconocidas**.

Desinstalar aplicaciones

Desinstale las aplicaciones que compró en **Play Store**.

Toque → **Mis aplicaciones**, seleccione la aplicación que desee eliminar en la lista de aplicaciones instaladas, y después toque **DESINSTALAR**.

Samsung Apps

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones específicas de Samsung. Para obtener más información, visite *apps.samsung.com*.

Toque **Samsung Apps** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría. Toque **CATEGORÍA** para seleccionar una categoría.

Para buscar una aplicación, toque en la parte superior de la pantalla, y después introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, toque **Gratis**. Si la aplicación tiene un coste, toque el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.

Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y toque el icono para actualizar la aplicación.

Play Books

Use esta aplicación para leer y descargar archivos de libro.

Toque **Play Books** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Movies

Use esta aplicación para ver, descargar y alquilar películas o series de televisión.

Toque **Play Movies** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Music

Use esta aplicación para escuchar música desde el dispositivo o transmitir música desde el servicio de la nube de Google.

Toque **Play Music** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Games

Use esta aplicación para descargar juegos y jugar.

Toque **Play Games** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Kiosco

Use esta aplicación para leer las últimas noticias publicadas.

Toque **Play Kiosco** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Utilidades

Notas

Use esta aplicación para grabar información importante que desee guardar y poder reproducirla en otro momento.

Toque **Notas** en la pantalla de aplicaciones.

Redactar notas

Toque , introduzca una nota y, a continuación, toque **Guardar**.

Para cambiar la categoría, toque .

Para insertar una imagen en la nota, toque .

Para crear una nota de voz que insertar a su vez en la nota, toque .

Examinar las notas

Examine las vistas en miniatura de las notas desplazándose hacia arriba o abajo.

Para editar una nota, toque una miniatura de la nota y después toque el contenido de la nota.

Para buscar una nota, toque .

Para crear una nota, toque .

Para eliminar o imprimir notas, toque → **Seleccionar**, seleccione las notas y, a continuación, toque o .

Para editar la lista de categorías, toque .

Ver una nota

Toque una miniatura de la nota para abrirla.

Para editar la nota, toque su contenido.

Para eliminar la nota, toque .

Para enviar la nota a otras personas, toque .

Para imprimir la nota conectando el dispositivo a una impresora, toque . Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.

Calendario

Use esta aplicación para administrar eventos y tareas.

Toque **Calendario** en la pantalla de aplicaciones.

Crear eventos o tareas

Toque , y después use uno de los siguientes métodos:

- **Evento**: Permite introducir un evento con un ajuste opcional de repetición.
- **Tarea**: Permite introducir una tarea con un ajuste opcional de prioridad.

Para añadir un evento o una tarea más rápidamente, toque una fecha para seleccionarla y después tóquela nuevamente.

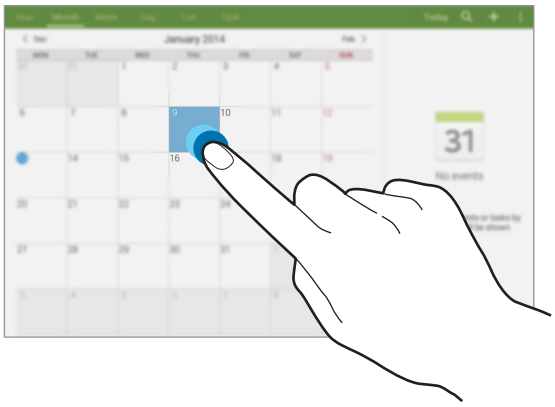

Introduzca un título y especifique el calendario que desea usar o sincronizar. Después toque **Editar detalles de evento** o **Editar detalles de tarea** para añadir más detalles, como por ejemplo la frecuencia con la que se repite el evento, cuándo posee una alerta avanzada o dónde tendrá lugar.

Adjunte un mapa con la ubicación del evento. Introduzca la ubicación en el campo **Ubicación**, toque junto al campo, y después señale la ubicación precisa manteniéndola pulsada en el mapa.

Sincronizar con Google Calendar

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **General** → **Cuentas** → **Google** bajo **Mis cuentas**, seleccione la cuenta de Google y, después, marque **Sincronizar Calendario**.

Para sincronizar manualmente y actualizar, en la pantalla de aplicaciones, toque **Calendario** → ⋮ → **Sincronizar**.

Para mostrar eventos o tareas sincronizados, toque ⋮ → **Calendarios** y marque la cuenta de Google.

Cambiar el tipo de calendario

Seleccione uno entre varios tipos de calendarios, incluyendo anual, mensual, semanal y otros, en la parte superior de la pantalla.

Buscar eventos o tareas

Toque 🔍, y después introduzca una palabra clave que desee buscar.

Para ver los eventos o tareas del día, toque **Hoy** en la parte superior de la pantalla.

Eliminar eventos o tareas

Seleccione un evento o una tarea y, después, toque ⋮ → **Eliminar**.

Compartir eventos o tareas

Seleccione un evento o una tarea, toque ⋮ → **Compartir**, y después seleccione un método para compartir.

Dropbox

Use esta aplicación para guardar y compartir archivos con otras personas a través del servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox. Cuando guarde los archivos en Dropbox, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor Web y con cualquier otro ordenador que tenga Dropbox instalado.

Toque **Dropbox** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cuando abra Dropbox por primera vez, toque **Comenzar** para activarlo. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Una vez se active Dropbox, toque **Activar Subidas desde cámara** para cargar automáticamente a Dropbox las fotos y vídeos que grabe con la cámara del dispositivo. Para ver las fotos o vídeos cargados, toque . Para compartir o eliminar archivos, o para crear álbumes, toque y seleccione archivos.

Para cargar archivos en Dropbox, toque → → **Subir aquí** → **Fotos o vídeos** o **Otros archivos**. Para abrir archivos en Dropbox, seleccione un archivo.

Mientras ve imágenes o vídeos, toque para añadirlos a la lista de favoritos. Para abrir los archivos de la lista de favoritos, toque .

Cloud

Use esta función para sincronizar archivos o realizar copias de seguridad de los datos de las aplicaciones mediante su cuenta Samsung o Dropbox.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **General** → **Cloud**.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Sincronizar con la Samsung account

Toque su Samsung acount o **Ajustes de sincronización** para sincronizar archivos.

Realizar copias de seguridad o restaurar datos

Toque **Copia de seguridad** o **Restaurar** para hacer copia de seguridad de los datos o restaurar sus datos, respectivamente, mediante su cuenta Samsung.

Sincronizar con Dropbox

Toque **Vincular cuenta de Dropbox**, y después introduzca la cuenta de Dropbox. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Después de iniciar sesión, toque **Permitir** y el dispositivo sincronizará archivos automáticamente con Dropbox siempre que realice algún cambio.

Drive

Use esta aplicación para crear y editar documentos, y para compartirlos con otras personas a través del servicio de almacenamiento Google Drive. Cuando cree documentos o cargue archivos en Google Drive, su dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor Web y con cualquier otro ordenador que tenga Google Drive instalado. Acceda a sus archivos sin tener que transferir ni descargar.

Toque **Drive** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Hancom Viewer

Utilice esta aplicación para ver documentos de distintos formatos, incluidas hojas de cálculo y presentaciones.

Toque **Hancom Viewer** en la pantalla de aplicaciones.

Búsqueda de documentos

Toque **Abrir** para examinar un documento.

Mientras lo está examinando, use una de las siguientes opciones:

- : Permite crear una carpeta.
- : Recuperar nuevos documentos.
- : Ordenar documentos y carpetas.
- : Cambie el modo de visualización.
- : Seleccionar documentos o carpetas.

Para buscar documentos usados recientemente, toque **Documentos recientes**.

Lectura de documentos

Toque un documento en **Documentos recientes** o dentro de una carpeta.

Toque o y, a continuación, use una de las siguientes funciones:

Procesador de textos

- **Buscar**: Buscar texto.
- **Zoom**: Cambie el tamaño de visualización.
- **Información del documento**: Ver detalles del documento, como el título, la fecha y el autor.
- **Imprimir**: Imprimir el documento mediante la conexión del dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Enviar**: Enviar el documento a otras personas o compartirlo.
- **Editar**: Permite abrir la barra de herramientas de edición.
- **Ayuda**: Ver información sobre Hancom Viewer.

Presentación

- **Buscar**: Buscar texto.
- **Zoom**: Cambie el tamaño de visualización.
- **Información del documento**: Ver detalles del documento, como el título, la fecha y el autor.
- **Presentación**: Iniciar una presentación de diapositivas desde la primera página.
- **Desde diapositiva actual**: Iniciar una presentación de diapositivas desde la página actual.
- **Mostrar vista del moderador**: Mostrar en el dispositivo las herramientas de presentación cuando esté conectado a un monitor externo.
- **Imprimir**: Imprimir el documento mediante la conexión del dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Enviar**: Enviar el documento a otras personas o compartirlo.
- **Editar**: Permite abrir la barra de herramientas de edición.
- **Ayuda**: Ver información sobre Hancom Viewer.

Hoja de cálculo

- **Buscar**: Buscar texto.
- **Zoom**: Cambie el tamaño de visualización.
- **Información del documento**: Ver detalles del documento, como el título, la fecha y el autor.
- **Ordenar**: Ordene las celdas por un criterio específico.
- **Mostrar fórmulas**: Ver las fórmulas incluidas en las celdas, en lugar de los cálculos resultantes.
- **Inmovilizar paneles**: Mantenga la fila seleccionada en el mismo sitio.
- **Líneas de división**: Ocultar o mostrar las líneas de división.
- **Mostrar todos los comentarios**: Ocultar o mostrar las notas del documento.
- **Área de impresión**: Seleccionar un área para imprimir.
- **Imprimir**: Imprimir el documento mediante la conexión del dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Enviar**: Enviar el documento a otras personas o compartirlo.
- **Editar**: Permite abrir la barra de herramientas de edición.
- **Ayuda**: Ver información sobre Hancom Viewer.

PDF

- **Buscar**: Buscar texto.
- **Enviar**: Enviar el documento a otras personas o compartirlo.
- **Propiedades**: Ver detalles del documento, como el título, la fecha y el autor.
- **Zoom**: Cambie el tamaño de visualización.
- **Ocultar comentarios**: Ocultar o mostrar los comentarios del documento.
- **Desplaz. vert. página**: Cambie el modo de visualización. Es posible que esta opción tenga otro nombre según el modo de visualización seleccionado.
- **Vista lectura**: Vea solo el contenido del documento, sin márgenes.
- **Ir a página**: Ir a la página especificada.
- **Marcadores**: Ver los marcadores del documento.
- **Imprimir**: Imprimir el documento mediante la conexión del dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.

Alarma

Use esta aplicación para definir alarmas que le notifiquen eventos importantes.

Toque **Alarma** en la pantalla de aplicaciones.

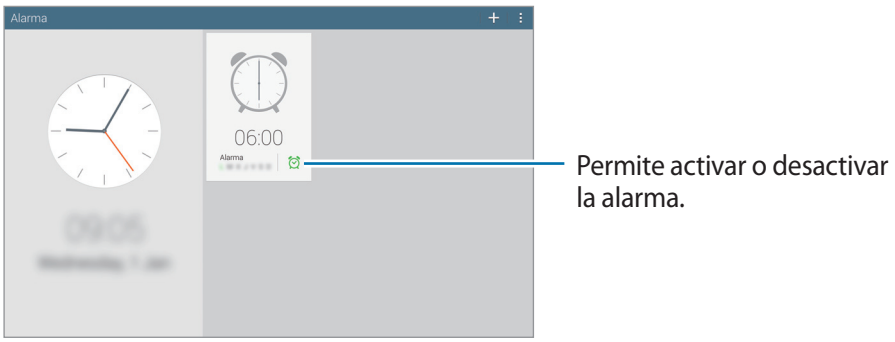

Configurar alarmas

Toque , defina una hora para que se active la alarma, seleccione los días en los que desee repetir la alarma, y después toque **Guardar**.

- **Alarma de ubicación**: Defina una ubicación. La alarma solo se activará cuando se encuentre en esa ubicación.
- **Repetir**: Defina un intervalo y el número de veces que la alarma deberá repetirse después de la hora de activación.
- **Alarma inteligente**: Defina una hora de activación para la alarma antes de la hora predefinida.

Detener alarmas

Arrastre fuera del círculo grande para detener una alarma. Arrastre fuera del círculo grande para repetir la alarma después de un tiempo específico.

Eliminar alarmas

Toque → **Seleccionar**, seleccione alarmas y, a continuación, toque .

Reloj mundial

Use esta aplicación para comprobar la hora de las principales ciudades del mundo.

Toque **Reloj mundial** en la pantalla de aplicaciones.

Crear relojes

Toque e introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad de la lista.

Para aplicar el horario de verano, toque → **Seleccionar**, seleccione un reloj y, a continuación, toque → **Ajustes de horario de verano**.

Eliminar relojes

Toque → **Seleccionar**, seleccione relojes, y después toque .

Calculadora

Use esta aplicación para realizar cálculos simples o complejos.

Toque **Calculadora** en la pantalla de aplicaciones.

Para borrar el historial, toque .

S Voice

Use esta aplicación para ordenar por voz al dispositivo la ejecución de diversas funciones.

Toque **S Voice** en la pantalla de aplicaciones. También podrá pulsar dos veces el botón Inicio.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Esta aplicación no funciona en algunos idiomas.

Los siguientes son algunos ejemplos de comandos de voz:

- Abrir música
- Iniciar calculadora
- Comprobar cronograma

Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz

- Hable con claridad.
- Hable en lugares silenciosos.
- No use palabras ofensivas o jergas.
- Evite hablar en dialectos.

Es dispositivo podría no reconocer los comandos o realizar acciones no deseadas según el entorno o el modo en que hable.

Usar comandos de activación en la pantalla bloqueada

En la pantalla bloqueada, puede usar varias funciones con los comandos de activación predefinidos.

Para activar esta función, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** y arrastre el interruptor **Comando Despierta en pantalla de bloqueo** hacia la derecha.

S Finder

Use esta aplicación para buscar una gran variedad de elementos en el dispositivo, incluidos correos electrónicos, documentos, imágenes, música, aplicaciones, etc.

Abra el panel de notificaciones y toque para ejecutar **S Finder**.

Toque el campo de búsqueda y, a continuación, introduzca el criterio de búsqueda. También puede tocar y, después, diga una palabra clave que desee buscar.

Google

Use esta aplicación para navegar en Internet, así como también a lo largo de las aplicaciones del dispositivo y sus contenidos.

Toque **Google** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Navegar en el dispositivo

Toque el campo de búsqueda, y después introduzca una palabra clave. O toque , y después diga una palabra clave.

Alcance de la búsqueda

Para seleccionar las aplicaciones en las cuales desee buscar, toque → **Ajustes** → **Búsqueda en tablet**, y después marque los elementos que desea buscar.

Google Now

Inicie la aplicación de búsqueda de Google para ver las tarjetas de Google Now, que muestran información sobre el tiempo, el estado del tránsito, su próxima reunión y otros datos que le resultarán útiles.

Inscríbase en Google Now al abrir la aplicación de búsqueda de Google por primera vez. Para cambiar la configuración de Google Now, toque → **Ajustes** y, a continuación, arrastre el interruptor **Google Now** hacia la izquierda o la derecha.

Búsqueda por voz

Use esta aplicación para buscar páginas Web con la voz.

Toque **Búsqueda por voz** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Diga una palabra clave o una frase cuando aparezca **Hablar ahora** en la pantalla.

Mis Archivos

Use esta aplicación para acceder a todo tipo de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, vídeos, canciones y grabaciones.

Toque **Mis Archivos** en la pantalla de aplicaciones.

Ver archivos

Los archivos guardados en el dispositivo se ordenan según distintos criterios. Desde el panel izquierdo de la pantalla, seleccione una de las siguientes categorías:

- **Diario**: Ver los archivos que estén agrupados por fecha.
- **Carpetas favoritas**: Ver los accesos directos a las carpetas.
- **Carpetas**: Ver los archivos guardados en la memoria interna o en una tarjeta de memoria, y los accesos directos a servidores FTP.
- **Categorías**: Ver los archivos ordenados por tipo de archivo.
- **Aplicaciones**: Ver los archivos ordenados o creados en aplicaciones específicas.

Seleccione una categoría y, después, seleccione un archivo o carpeta que abrir.

Tras seleccionar una categoría, toque y, a continuación, use una de las siguientes opciones:

- **Seleccionar**: Permite seleccionar archivos o carpetas.
- **Ordenar por**: Ordene los distintos archivos o carpetas.
- **Añadir a Carpetas favoritas**: Permite añadir un acceso directo a la carpeta en **Carpetas favoritas**.
- **Añadir acceso directo a inicio**: Permite añadir un acceso directo a un archivo o carpeta en la Pantalla de inicio.
- **Añadir FTP**: Permite añadir un acceso directo a un servidor FTP en **Carpetas**.
- **Buscar dispositivos cercanos**: Permite buscar dispositivos que tienen la función para compartir multimedia activada.
- **Opciones de pantalla**: Permite cambiar las opciones de visualización.

Toque → **Seleccionar**, seleccione un archivo o carpeta y, a continuación, use una de las siguientes funciones:

- : Permite enviar archivos a otras personas o compartirlos con ellas.
- : Permite eliminar archivos o carpetas.
- : Permite mover archivos o carpetas a otra carpeta.
- : Permite copiar archivos o carpetas a otra carpeta.
- → **Cambiar nombre**: Permite cambiar el nombre del archivo o carpeta.
- → **Añadir a Carpetas favoritas**: Permite añadir un acceso directo a la carpeta en **Carpetas favoritas**.
- → **Añadir acceso directo a inicio**: Permite añadir un acceso directo a un archivo o carpeta en la Pantalla de inicio.
- → **Comprimir**: Permite comprimir archivos o carpetas para crear una archivo zip.
- → **Detalles**: Permite ver los detalles del archivo o la carpeta.

Buscar un archivo

Toque e introduzca los criterios de búsqueda.

Ver información sobre almacenamiento

Toque para ver tanto información de la memoria de su dispositivo como de la tarjeta de memoria.

Cambiar el modo de visualización

Toque para cambiar el modo de visualización.

Crear carpetas

Toque , introduzca un nombre para la carpeta y, a continuación, toque **Aceptar**.

Añadir accesos directos a las carpetas

Añada accesos directos a las carpetas que se usen con más frecuencia en **Carpetas favoritas**. Seleccione una carpeta y toque → **Añadir a Carpetas favoritas**.

Añadir al dispositivo accesos directos al servidor FTP

Permite añadir un acceso directo a un servidor FTP en **Carpetas**. Toque → **Añadir FTP**, introduzca los detalles para el servidor FTP y, a continuación, toque **Finalizado**.

Descargas

Use esta aplicación para ver los archivos descargados a través de las aplicaciones.

Toque **Descargas** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un archivo para abrirlo con la aplicación que corresponda.

Para ordenar los archivos por título, toque → **Por nombr**.

Para ordenar los archivos por fecha, toque → **Por fecha**.

Para ordenar los archivos por tamaño, toque → **Por tamaño**.

Para borrar el historial, toque → **Borrar lista**.

KNOX

Use esta aplicación para mantener separados los datos personales y los laborales, y para acceder de forma segura a aplicaciones de empresa desde su dispositivo.

Toque **KNOX** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar **KNOX**, tiene que descargar e instalar la aplicación. Toque **Instal.** y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Para proteger sus datos, **KNOX** y los datos asociados se eliminan cuando la contraseña se introduce de forma incorrecta varias veces.

Viajes e información local

Maps

Use esta aplicación para señalar la ubicación del dispositivo, buscar lugares u obtener direcciones.

Toque **Maps** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Buscar ubicaciones

Buscque lugares introduciendo la direción o una palabra clave. Una vez que la ubicación se ha encontrado, seleccione una ubicación para ver información detallada. Consulte la ayuda para más información.

Obtener direcciones para llegar a un destino

Pulse para definir las ubicaciones de origen y destino, y después seleccione un modo de viaje. El dispositivo muestra las rutas para llegar al destino.

Ajustes

Acerca de los ajustes

Use esta aplicación para configurar el dispositivo, definir opciones de las aplicaciones y añadir cuentas.

Toque **Ajustes** en la pantalla de aplicaciones.

Conexiones

Wi-Fi

Permite activar la función Wi-Fi para conectarse a un punto de acceso Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.

Para usar las opciones, toque ⋮.

- **Avanzado**: Permite personalizar los ajustes de Wi-Fi.
- **Pulsador de WPS**: Permite conectarse a una red Wi-Fi protegida con un botón WPS.
- **Introducir PIN WPS**: Permite conectarse a una red Wi-Fi protegida con un PIN de WPS.
- **Ayuda**: Acceda a la información de ayuda para Wi-Fi.

Configurar la política de inactividad Wi-Fi

En la pantalla de Ajustes, toque **Conexiones** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avanzado** → **Mantener Wi-Fi durante el periodo de reposo**.

Configurar las notificaciones de red

El dispositivo puede detectar redes Wi-Fi abiertas y mostrar un icono en la barra de estado para avisarle cuando estén disponibles.

En la pantalla de Ajustes, toque **Conexiones** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avanzado** y deslice **Notificación de red** para activar esta función.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conecta dos dispositivos directamente a través de una red Wi-Fi sin necesidad de punto de acceso.

En la pantalla Ajustes, toque **Conexiones** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Active la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.

Para usar más opciones, toque ⋮.

- **Tiempo de espera de visibilidad**: Permite definir la duración en que el dispositivo es visible.
- **Archivos recibidos**: Permite ver los archivos recibidos mediante la función Bluetooth.
- **Ayuda**: Acceda a la información de ayuda para Bluetooth.

Modo avión

Este ajuste desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Solo puede usar los servicios sin red.

Uso de datos

Permite hacer un seguimiento de la cantidad de uso de datos.

- **Ciclo de uso de datos**: Permite introducir la fecha mensual de restablecimiento para controlar el uso de datos.

Para usar más opciones, toque ⋮.

- **Sincronización automática de datos**: Permite activar o desactivar la sincronización automática de aplicaciones. Puede seleccionar qué información sincronizar para cada cuenta, en **Ajustes** → **General** → **Cuentas**.
- **Mobile hotspots**: Permite seleccionar zonas Wi-Fi para evitar que las usen las aplicaciones que se estén ejecutando en segundo plano.

Ubicación

Cambie los ajustes de los permisos de información de ubicación.

- **Modo**: Seleccione un método para recopilar los datos de su ubicación.
- **Solicitudes de ubicación reciente**: Vea qué aplicaciones solicitan información sobre la ubicación actual, así como qué uso hacen de la batería.

- **Ajustes de ubicación**: Vea qué servicios de ubicación está usando el dispositivo.
- **Mis lugares**: Configure perfiles que se usarán para ubicaciones específicas cuando utilice las funciones de GPS, Wi-Fi o Bluetooth a fin de encontrar su ubicación actual.

Más redes

Personalice los ajustes para controlar la conexión con otros dispositivos o redes.

Imprimiendo

Configure los complementos de impresora instalados en el dispositivo. Puede buscar impresoras disponibles o bien añadir una manualmente para imprimir archivos mediante Wi-Fi o servicios de almacenamiento en la nube.

VPN

Configure y conéctese a redes privadas virtuales (VPN).

Ethernet

La opción Ethernet está disponible si hay un adaptador Ethernet conectado al dispositivo. Use esta opción para activar la función Ethernet y establecer la configuración de red.

Dispositivos cercanos

- **Nombre del dispositivo**: Permite ver el nombre del dispositivo.
- **Contenidos compartidos**: Permite definir el dispositivo para que comparta sus contenidos con otros dispositivos.
- **Lista de dispositivos admitidos**: Vea la lista de los dispositivos que pueden acceder al suyo.
- **Lista de dispositivos no admitidos**: Vea la lista de los dispositivos que no pueden acceder al suyo.
- **Descargar en**: Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los archivos multimedia.
- **Cargar desde otros dispositivos**: Permite definir el dispositivo para que acepte cargas de otros dispositivos.

Screen Mirroring

Permite activar la función para compartir la pantalla con otras personas.

Dispositivo

Sonido

Cambie los ajustes de varios sonidos en el dispositivo.

- **Volumen**: Permite ajustar el nivel de volumen de las melodías de llamada, la música y los vídeos, los sonidos del sistema y las notificaciones.
- **Intensidad de la vibración**: Permite ajustar la intensidad de la notificación mediante vibración.
- **Sonido notificación predet**: Permite seleccionar una melodía para reconocer los eventos, como por ejemplo mensajes entrantes.
- **Sonidos táctiles**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonido de bloqueo de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.
- **Vibración al pulsar**: Permite definir el dispositivo para que vibre al tocar las teclas.
- **Aplicaciones Samsung**: Permite cambiar la configuración de notificación para cada aplicación.
- **Sonido al tocar teclas**: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al tocar una tecla.
- **Vibración al tocar teclas**: Permite definir el dispositivo para que vibre al tocar una tecla.
- **Salida de audio**: Permite seleccionar un formato de salida de sonido para usar al conectar el dispositivo a dispositivos HDMI. Algunos dispositivos podrían no admitir el ajuste de sonido envolvente.
- **Adapt Sound**: Permite personalizar el sonido para el oído que utilice con más frecuencia al escuchar música.

Pantalla

Cambie los ajustes de la pantalla.

- **Brillo**: Defina el nivel de brillo de la pantalla.
- **Tiempo de espera de pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Pantalla activa**: Permite definir la duración de la retroiluminación de las teclas táctiles.

- **Modo de pantalla**:
  - **Optimizar pantalla**: Use este modo para optimizar la pantalla conforme a los ajustes de la pantalla.
  - **Dinámico**: Use este modo para hacer que el tono de la pantalla sea más vívido.
  - **Estándar**: Use este modo para un entorno normal.
  - **Película**: Use este modo para un entorno poco iluminado, como un cuarto oscuro.
- **Modo de lectura**: Permite seleccionar qué aplicaciones usarán el modo de lectura. En el modo de lectura, el dispositivo le ayuda a proteger los ojos cuando lea por la noche.
- **Salvapantallas**: Permite definir el dispositivo para que ejecute un salvapantallas cuando esté conectado a una base de escritorio o cargándose.
- **Mostrar porcentaje batería**: Permite definir el dispositivo para que muestre la duración de batería restante.
- **Editar tras hacer la captura de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que edite la imagen después de capturarla.

Multi window

Active la función Multiwindow para ejecutar varias aplicaciones en la pantalla de forma simultánea.

- **Abrir vista Multi window**: Permite configurar el dispositivo para que active la función multiwindow al abrir archivos desde **Mis Archivos** o **Vídeo**.

Pantalla de bloqueo

Permite cambiar los ajustes de la pantalla bloqueada.

- **Bloqueo de pantalla**: Active la función de bloqueo de pantalla. Las siguientes opciones pueden variar según la función de bloqueo de pantalla seleccionada.
- **Opciones del widget de reloj**: Permite configurar ajustes para el widget de reloj.
  - **Tamaño de reloj**: Permite cambiar el tamaño del reloj.
  - **Mostrar fecha**: Permite definir el dispositivo para que muestre la fecha con el reloj.
- **Accesos directos**: Permite definir el dispositivo para que muestre y edite los accesos directos a las aplicaciones en la pantalla bloqueada.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Mensaje personal**: Definir el dispositivo para que muestre un mensaje personal en la pantalla bloqueada.
  - **Editar mensaje personal**: Permite editar el mensaje personal.

- **Información propietario**: Permite introducir su información, que aparece con el reloj.
- **Efecto de desbloqueo**: Permite seleccionar un efecto cuando desbloquea la pantalla.
- **Comando Despierta en pantalla de bloqueo**: Defina el dispositivo para que reconozca su comando Despierta al bloquear la pantalla.
- **Texto de ayuda**: Permite definir el dispositivo para que muestre el texto de ayuda en la pantalla bloqueada.

Fondos

Cambie la configuración del fondo de pantalla.

- **Pantalla de inicio**: Seleccione una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
- **Pantalla de bloqueo**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla bloqueada.
- **Pantallas de inicio y de bloqueo**: Seleccione una imagen de fondo para la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo.

Fuente

Permite cambiar la configuración de la fuente.

- **Tipo de fuente**: Permite cambiar el tipo de fuente del texto en pantalla.
- **Tamaño de fuente**: Permite cambiar el tamaño de la fuente.

Panel de notificaciones

Permite personalizar los elementos que aparecen en el panel de notificaciones.

- **Brillo y volumen**: Permite definir el dispositivo para que muestre las barras de ajuste del brillo y el volumen en el panel de notificaciones.
- **Aplicaciones recomendadas**: Permite definir el dispositivo para que, en función de las acciones del usuario, muestre una lista de aplicaciones recomendadas en el panel de notificaciones; por ejemplo, cuando se conecten unos auriculares al dispositivo.
- **Definir los botones de ajuste rápido**: Permite reorganizar los botones de ajustes rápidos que se muestran en el panel de notificaciones.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son funciones especiales para aquellas personas con alguna discapacidad física. Acceda y modifique los siguientes ajustes para mejorar la accesibilidad del dispositivo.

- **Girar automáticamente la pantalla**: Defina la interfaz de forma que gire automáticamente al girar el dispositivo.

- **Tiempo de espera de pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Pronunciar contraseñas**: Permite definir el dispositivo para que lea las contraseñas que introduce con Talkback.
- **Modo Toque fácil**: Permite controlar notificaciones tocando el botón en lugar de arrastrarlo.
- **Mostrar acceso directo**: Permite añadir un acceso directo a **Accesibilidad** o **TalkBack** en el menú rápido, que aparecerá al mantener pulsado el botón Encendido.
- **Gestionar accesibilidad**: Permite exportar o importar los ajustes de accesibilidad para compartirlos con otros dispositivos.
  - **Exportar**: Permite exportar como archivo los ajustes de accesibilidad actuales.
  - **Activar**: Permite importar como archivo los ajustes de accesibilidad actuales.
  - **Compartir**: Permite enviar a otras personas el archivo de ajustes de accesibilidad.
- **TalkBack**: Permite activar Talkback, que proporciona respuestas de voz.
- **Tamaño de fuente**: Permite cambiar el tamaño de la fuente.
- **Ampliación**: Permite definir el dispositivo para que aumente y reduzca el zoom mediante gestos con los dedos.
- **Colores negativos**: Permite invertir los colores de la pantalla para mejorar la visibilidad.
- **Ajuste de color**: Permite ajustar el esquema de colores para la pantalla cuando el dispositivo determina que usted es daltónico o tiene dificultades para leer contenidos.
- **Recordat de notificación**: Permite definir el dispositivo para que le alerte si tiene notificaciones pendientes, y definir un intervalo para repetir la alerta.
- **Acceso directo de accesibilidad**: Permite definir el dispositivo para que active Talkback cuando mantiene pulsado el botón Encendido y, seguidamente, mantiene pulsada la pantalla con dos dedos.
- **Opciones texto a voz**:
  - **Motor TTS preferido**: Seleccione un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, toque ⚙.
  - **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función de texto a voz.
  - **Escuchar un ejemplo**: Escuche el texto hablado del ejemplo.
  - **Estado de idioma predeterminado**: Permite ver el estado del idioma predeterminado para la función de texto a voz.
- **Balance de sonido**: Permite ajustar el balance de sonido al usar un auricular dual.
- **Audio mono**: Permite activar el sonido monofónico cuando escucha audio con un auricular.
- **Desactivar todos sonidos**: Permite silenciar todos los sonidos del dispositivo.
- **Notificación de parpadeo**: Permite configurar el flash para que parpadee, para reconocer los nuevos mensajes o las notificaciones.

- **Subtítulos de Google (CC)**: Permite definir el dispositivo para que muestre los subtítulos ocultos en contenido compatible con Google, y para cambiar la configuración de los subtítulos ocultos.
- **Subtítulos de Samsung (CC)**: Permite definir el dispositivo para que muestre los subtítulos ocultos en contenido compatible con Samsung, y para cambiar la configuración de los subtítulos ocultos.
- **Menú del asistente**: Permite definir el dispositivo para que muestre el icono de acceso directo asistencial que le ayuda a acceder a funciones que emplean los botones externos o funciones que aparecen en el panel de notificaciones. También podrá editar el menú del icono del acceso directo.
  - **Mano dominante**: Permite seleccionar la mano izquierda o derecha para usar el menú de ayuda fácilmente.
  - **Editar**: Permite personalizar los elementos que aparecen en el menú de ayuda.
- **Retraso de mantener pulsado**: Permite definir el tiempo de reconocimiento para mantener pulsada la pantalla.
- **Control de interacción**: Permite activar el modo de control de interacción, para restringir la respuesta del dispositivo ante las entradas de información dentro de una aplicación.

Modo de bloqueo

Seleccione qué notificaciones se bloquearán y durante cuánto tiempo.

Controles

Idioma e introducción

Cambie los ajustes de entrada de texto. Algunas opciones podrían no estar disponible, según el idioma seleccionado.

Idioma

Permite seleccionar un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.

Predeterminado

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la introducción de texto.

Teclado Samsung

Para cambiar los ajustes del teclado Samsung, toque ⚙.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

- **Seleccionar idiomas de entrada**: Seleccione los idiomas que desea para la entrada de texto.
- **Texto predictivo**: Permite activar el modo de texto predictivo para predecir palabras según sus entradas y mostrar sugerencias de palabras. También podrá personalizar los ajustes de predicción de palabras.
- **Sustitución automática**: Permite que el dispositivo corrija palabras que estén mal escritas o incompletas pulsando la barra espaciadora o el signo de puntuación.
- **Uso de mayúsculas automático**: Permite definir el dispositivo para que use mayúsculas en el primer carácter después de un signo de puntuación, como un punto, un signo de interrogación o exclamación.
- **Espaciado automático**: Permite definir que el dispositivo inserte automáticamente un espacio en blanco entre las palabras.
- **Autopuntuar**: Permite definir el dispositivo para que inserte un punto final cuando pulse dos veces la barra espaciadora.
- **Ninguno**: Permite que el dispositivo desactive la función de deslizamiento (swipe).
- **Introducción continua**: Permite definir el dispositivo para que introduzca texto desplazándose por el teclado.
- **Control del cursor**: Permite activar la función de navegación mediante teclado inteligente, para mover el cursor desplazando el teclado.
- **Sonido**: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al tocar una tecla.
- **Vibración**: Permite definir el dispositivo para que vibre al tocar una tecla.
- **Vista previa caracteres**: Permite definir el dispositivo para que muestre una imagen grande de cada carácter a medida que los toca.
- **Ayuda**: Permite acceder a la información de ayuda para usar el teclado Samsung.
- **Restablecer ajustes**: Permite restablecer los ajustes del teclado Samsung.

Dictado por voz de Google

Para cambiar los ajustes de entrada de voz, toque ⚙.

- **Elegir idiomas de introducción**: Permite seleccionar idiomas de entrada para la introducción de texto.
- **Bloquear palabras ofensivas**: Permite definir el dispositivo para que evite reconocer las palabras ofensivas en la opción de entrada de voz.
- **Reconocimiento de voz sin conexión**: Descargue e instale los datos de idioma para la entrada de voz sin conexión.

Búsqueda de voz

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Salida de voz**: Permite definir el dispositivo para que proporcione respuestas de voz para avisarle acerca de la acción actual.
- **Bloquear palabras ofensivas**: Oculte las palabras ofensivas de los resultados de la búsqueda de voz.
- **Reconocimiento de voz sin conexión**: Descargue e instale los datos de idioma para la entrada de voz sin conexión.
- **Auriculares Bluetooth**: Permite definir el dispositivo para permitir la búsqueda por voz con un auricular Bluetooth, cuando haya uno conectado al dispositivo.

Opciones texto a voz

- **Motor TTS preferido**: Seleccione un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, toque ⚙.
- **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función de texto a voz.
- **Escuchar un ejemplo**: Escuche el texto hablado del ejemplo.
- **Estado de idioma predeterminado**: Permite ver el estado del idioma predeterminado para la función de texto a voz.

Ratón sobre objeto

Active la función Mouseover para realizar distintas funciones mientras el puntero del ratón o el panel táctil conectados a su dispositivo se mueven por la pantalla.

- **Vista prev. y etiq. icono**: Permite definir el dispositivo para que cuando el puntero señale a cualquier elemento, muestre una vista previa del contenido o de la información emergente.
- **Desplazamiento de lista**: Permite configurar el dispositivo para desplazarse por las listas moviendo el puntero hacia el borde de la pantalla.

Velocidad del cursor

Permite ajustar la velocidad de cursor para el ratón o el panel táctil conectados al dispositivo.

Control de voz

Defina el dispositivo de forma que reconozca los comandos de voz para controlar el dispositivo. Puede seleccionar las funciones que desea controlar con comandos de voz.

Movimientos

Permite activar la función de reconocimiento de movimiento y cambiar los ajustes que controlan el reconocimiento de movimiento en el dispositivo.

- **Zoom**: Permite configurar el dispositivo para aumentar o reducir el zoom mientras ve imágenes en la **Galería** o mientras navega en páginas Web, al mantener pulsados dos puntos con los dedos y luego inclinar el dispositivo hacia atrás y hacia adelante.
- **Mover por imagen**: Permite configurar el dispositivo para desplazarse a lo largo de una imagen moviendo el dispositivo en cualquier dirección cuando la imagen está ampliada.

Movimiento de palma

Permite activar la función de movimiento con la palma para controlar el dispositivo tocando la pantalla.

- **Captura de pantalla**: Permite configurar el dispositivo para que capture una imagen de la pantalla al desplazar la mano hacia la izquierda o derecha a lo largo de la pantalla.
- **Silencio/pausa**: Permite configurar el dispositivo para pausar la reproducción multimedia al tocar la pantalla con la palma de la mano.

Smart screen

- **Smart stay**: Permite definir el dispositivo para que evite que se apague la retroiluminación de la pantalla mientras la mira.
- **Smart rotation**: Permite definir la interfaz para que no gire de acuerdo con la orientación de su rostro.
- **Smart pause**: Permite configurar el dispositivo para pausar la reproducción de vídeo al apartar la vista de la pantalla.

General

Cuentas

Permite añadir cuentas de correo electrónico o redes sociales.

Cloud

Permite cambiar los ajustes para la sincronización de datos o archivos con su Samsung account o el servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox.

Copia de seguridad y restablecimiento

Permite cambiar los ajustes para administrar los ajustes y los datos.

- **Hacer copia de seguridad**: Permite definir el dispositivo para que realice una copia de seguridad de los ajustes y los datos de las aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad**: Permite configurar o editar la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática**: Permite definir el dispositivo para que restaure los ajustes y los datos de las aplicaciones cuando se vuelven a instalar en el dispositivo.
- **Restablecer datos de fábrica**: Restablezca los ajustes a los valores predeterminados de fábrica y elimine todos los datos.

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar el modo en que el dispositivo muestra la fecha y la hora.

Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Definir fecha**: Defina la fecha actual manualmente.
- **Definir hora**: Defina la hora actual manualmente.
- **Seleccionar zona horaria**: Defina la zona horaria local.
- **Usar formato de 24 Horas**: Permite mostrar la hora en el formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha**: Seleccione un formato de fecha.

Accesorio

Cambie los ajustes de accesorios.

- **Sonido del dock**: Permite definir el dispositivo para que reproduzca un sonido al conectar o desconectar el dispositivo en una base de escritorio.
- **Modo salida de audio**: Permite definir el dispositivo para que use el altavoz de la base cuando esté conectado a una base de escritorio.
- **Salida de audio**: Permite seleccionar un formato de salida de sonido para usar al conectar el dispositivo a dispositivos HDMI. Algunos dispositivos podrían no admitir el ajuste de sonido envolvente.

Administrador de aplicaciones

Vea y administre las aplicaciones del dispositivo.

Aplicaciones predetermin.

- **Inicio**: Permite seleccionar un modo de Pantalla de inicio predeterminado.

Usuarios

Configure y administre perfiles de usuario para usar ajustes personalizados.

Batería

Vea la energía consumida por el dispositivo.

Ahorro de energía

Active el modo de ahorro de energía y cambie los ajustes correspondientes.

- **Ahorro de energía de CPU**: Defina el dispositivo para que limite el uso de algunos de los recursos del sistema.
- **Ahorro de energía de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que disminuya el brillo de la pantalla.
- **Desactivar retroalimentación táctil**: Permite definir el dispositivo para que desactive la vibración al tocar las teclas.
- **Más información sobre ahorro de energía**: Descubra cómo reducir el consumo de batería.

Almacenamiento

Vea información sobre el dispositivo y la tarjeta de memoria, o formatee una tarjeta de memoria.

Si formatea una tarjeta de memoria, eliminará todos los datos en forma permanente.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la capacidad especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. Es posible que al actualizar el dispositivo cambie la capacidad disponible.

Seguridad

Cambie los ajustes para proteger el dispositivo.

- **Cifrar dispositivo**: Permite definir una contraseña para cifrar los datos guardados en el dispositivo. Deberá introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.

  Cargue la batería antes de activar este ajuste, ya que el cifrado de los datos puede llevar más de una hora.

- **Cifrar tarjeta SD externa**: Permite definir el dispositivo para que cifre los archivos de una tarjeta de memoria.

  Si restablece el dispositivo con los valores predeterminados de fábrica con este ajuste activado, el dispositivo no podrá leer los archivos cifrados. Deshabilite este ajuste antes de restablecer el dispositivo.

- **Controles remotos**: Permite definir el dispositivo para que autorice el control del dispositivo perdido o robado de forma remota a través de Internet. Para usar esta función, deberá iniciar sesión en su cuenta de Samsung.
  - **Registro de cuenta**: Permite añadir o ver su Samsung account.
  - **Utilizar redes**: Permite definir el dispositivo para que autorice la recolección de datos de ubicación o determine la ubicación del dispositivo perdido o robado mediante Wi-Fi.
- **Ir a la página web find my mobile**: Permite acceder al sitio Web Buscar mi móvil (Find my mobile, *findmymobile.samsung.com*). Desde el sitio Web Encontrar mi móvil (Find my mobile) podrá rastrear y controlar el dispositivo perdido o robado.
- **Hacer las contraseñas visibles**: Permite definir el dispositivo para que muestre las contraseñas a medida que las introduce.

- **Administradores de dispositivos**: Permite ver los administradores instalados en el dispositivo. Puede permitir a los administradores de dispositivo que apliquen nuevas políticas al dispositivo.
- **Fuentes desconocidas**: Permite instalar aplicaciones desde cualquier fuente. Si no selecciona esta opción, solo podrá descargar aplicaciones de **Play Store**.
- **Verificar aplicaciones**: Permite que el dispositivo otorgue permiso a Google para comprobar si las aplicaciones presentan un comportamiento dañino, antes de instalarlas.
- **Cambiar nivel seguridad**: Establecer el nivel de las acciones, de acuerdo con la política de seguridad.
- **Actualizaciones pol. seg**:
  - **Actualizaciones automáticas**: Permite que el dispositivo busque y descargue actualizaciones de seguridad automáticamente.
  - **Comprobar actualizaciones**: Permite comprobar si existen actualizaciones de seguridad.
- **Enviar informes de seguridad**: Permite que el dispositivo envíe informes de seguridad automáticamente cuando esté conectado a una red Wi-Fi.
- **Almacenamiento**: Permite configurar un tipo de almacenamiento para los archivos de credenciales.
- **Credenciales de confianza**: Permite usar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar certificados desde SD**: Permite instalar certificados cifrados desde la ubicación o servicio en el que estén almacenados.
- **Borrar credenciales**: Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Acerca del dispositivo

Acceda a información sobre el dispositivo, edite el nombre del dispositivo o actualice el software instalado.

Ajustes de Google

Use esta aplicación para configurar algunas de las funciones ofrecidas por Google.

Toque **Ajustes de Google** en la pantalla de aplicaciones.

Solución de problemas

Antes de comunicarse con un Centro de Servicios de Samsung, intente las siguientes soluciones. Algunas situaciones podrían no aplicarse a su dispositivo.

Cuando enciende el dispositivo o cuando está usándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

- Contraseña: Cuando está activada la función de bloqueo de dispositivo, debe introducir la contraseña que definió para el dispositivo.
- PIN: Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Podrá desactivar esta función con el menú Bloquear tarjeta SIM.
- PUK: La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente, como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
- PIN2: Al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Su dispositivo muestra un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo. Mientras se desplaza, los mensajes de error podrían aparecer varias veces.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Su dispositivo no se enciende

- Si la batería está completamente descargada, el dispositivo no se encenderá. Cargue la batería por completo antes de encender el dispositivo.
- La batería podría no estar insertada correctamente. Vuelva a insertar la batería.
- Limpie ambos contactos dorados y vuelva a insertar la batería.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Si coloca una cubierta protectora o accesorios opcionales en la pantalla de inicio, esta podría no funcionar correctamente.
- Si tiene guantes puestos, si no tiene las manos limpias al tocar la pantalla táctil, o si toca la pantalla con objetos puntiagudos o con las yemas de los dedos, la pantalla táctil podría no funcionar correctamente.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda a un Centro de Servicio de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar las aplicaciones o volver a insertar la batería y encender el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga presionado el botón Encendido durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **General** → **Copia de seguridad y restablecimiento** → **Restablecer datos de fábrica** → **Restablecer el dispositivo** → **Eliminar todo**. Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo.

Si el problema persiste, comuníquese con un Centro de Servicio de Samsung.

No se pueden realizar llamadas

- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

Se escuchan ecos durante las llamadas

Ajuste el volumen pulsando el botón Volumen o muévase del lugar.

Las redes móviles o Internet se desconectan frecuentemente, o el sonido es de mala calidad

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Tal vez tenga problemas de conectividad debido a algún problema con la estación de base del proveedor de servicios. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- Al utilizar el dispositivo mientras está en movimiento, los servicios de la red móvil podrían deshabilitarse debido a problemas en la red del proveedor de servicios.

El icono de la batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Vuelva a cargar la batería o reemplácela.

La batería no se carga correctamente (para cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de que el cargador esté correctamente conectado.
- Si los terminales de la batería están sucios, la batería podría no cargarse correctamente, o el dispositivo podría apagarse. Limpie ambos contactos dorados y vuelva a insertar la batería.
- Las baterías de algunos dispositivos no pueden ser reemplazadas por el usuario. Para reemplazar la batería, diríjase a un Centro de Servicio de Samsung.

La batería se descarga más rápidamente que cuando compré el dispositivo

- Al exponer la batería a temperaturas demasiado altas o bajas, la vida útil de la carga podría reducirse.
- El consumo de la batería aumenta al utilizar funciones de mensajería o ciertas aplicaciones, como los juegos o Internet.
- La batería se consume y la carga habitual se acortará con el tiempo.

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

La calidad de las fotos no es tan buena como la de la vista previa

- La calidad de las fotos puede variar, según el entorno y las técnicas fotográficas que utilice.
- Si toma fotos en lugares oscuros, por la noche o en lugares cerrados, podría producirse ruido en la imagen o las imágenes podrían estar fuera de foco.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos multimedia

Si recibe mensajes de error o los archivos no se reproducen al abrir archivos multimedia en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.

- El dispositivo admite fotos y vídeos capturados con el dispositivo. Las fotos y los vídeos capturados con otros dispositivos podrían no funcionar correctamente.
- El dispositivo admite archivos multimedia autorizados por el proveedor de servicios de su red o los proveedores de servicios adicionales. Algunos de los contenidos que circulan en Internet, tales como melodías, vídeos o fondos de pantalla, podrían no funcionar correctamente.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse.
- Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Si, una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo a un ordenador

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener el controlador correspondiente instalado y actualizado en el ordenador.
- Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en el ordenador.
- Asegúrese de tener Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superior instalado en el ordenador.

El dispositivo no puede encontrar la ubicación actual

Las señales GPS podrían verse obstruidas en algunos lugares, como por ejemplo en lugares cerrados. En estas situaciones, configure el dispositivo para utilizar Wi-Fi o una red móvil para buscar su ubicación actual.

Se han perdido los datos almacenados en el dispositivo

Siempre realice copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el dispositivo. De lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable por la pérdida de los datos almacenados en el dispositivo.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte externa de la funda del dispositivo

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y podría provocar el movimiento o la vibración de algunas partes.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría provocar que este espacio se agrande levemente.

Parte del contenido podrá variar con respecto al dispositivo, según la región, el proveedor de servicios o la versión del software, y el contenido se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso.

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

www.samsung.com Spanish. 03/2014. Rev.1.0